




樂立克手動燙畫機產品說明書

樂立克手動燙畫機產品說明書

感謝您選購樂立克手動燙畫機,在首次使用本產品前,請詳閱此產品說明書及保留作日後參考使用。

(包裝清單：樂立克手動燙畫機、控制盒、熨壓墊、說明書)

機器概覽

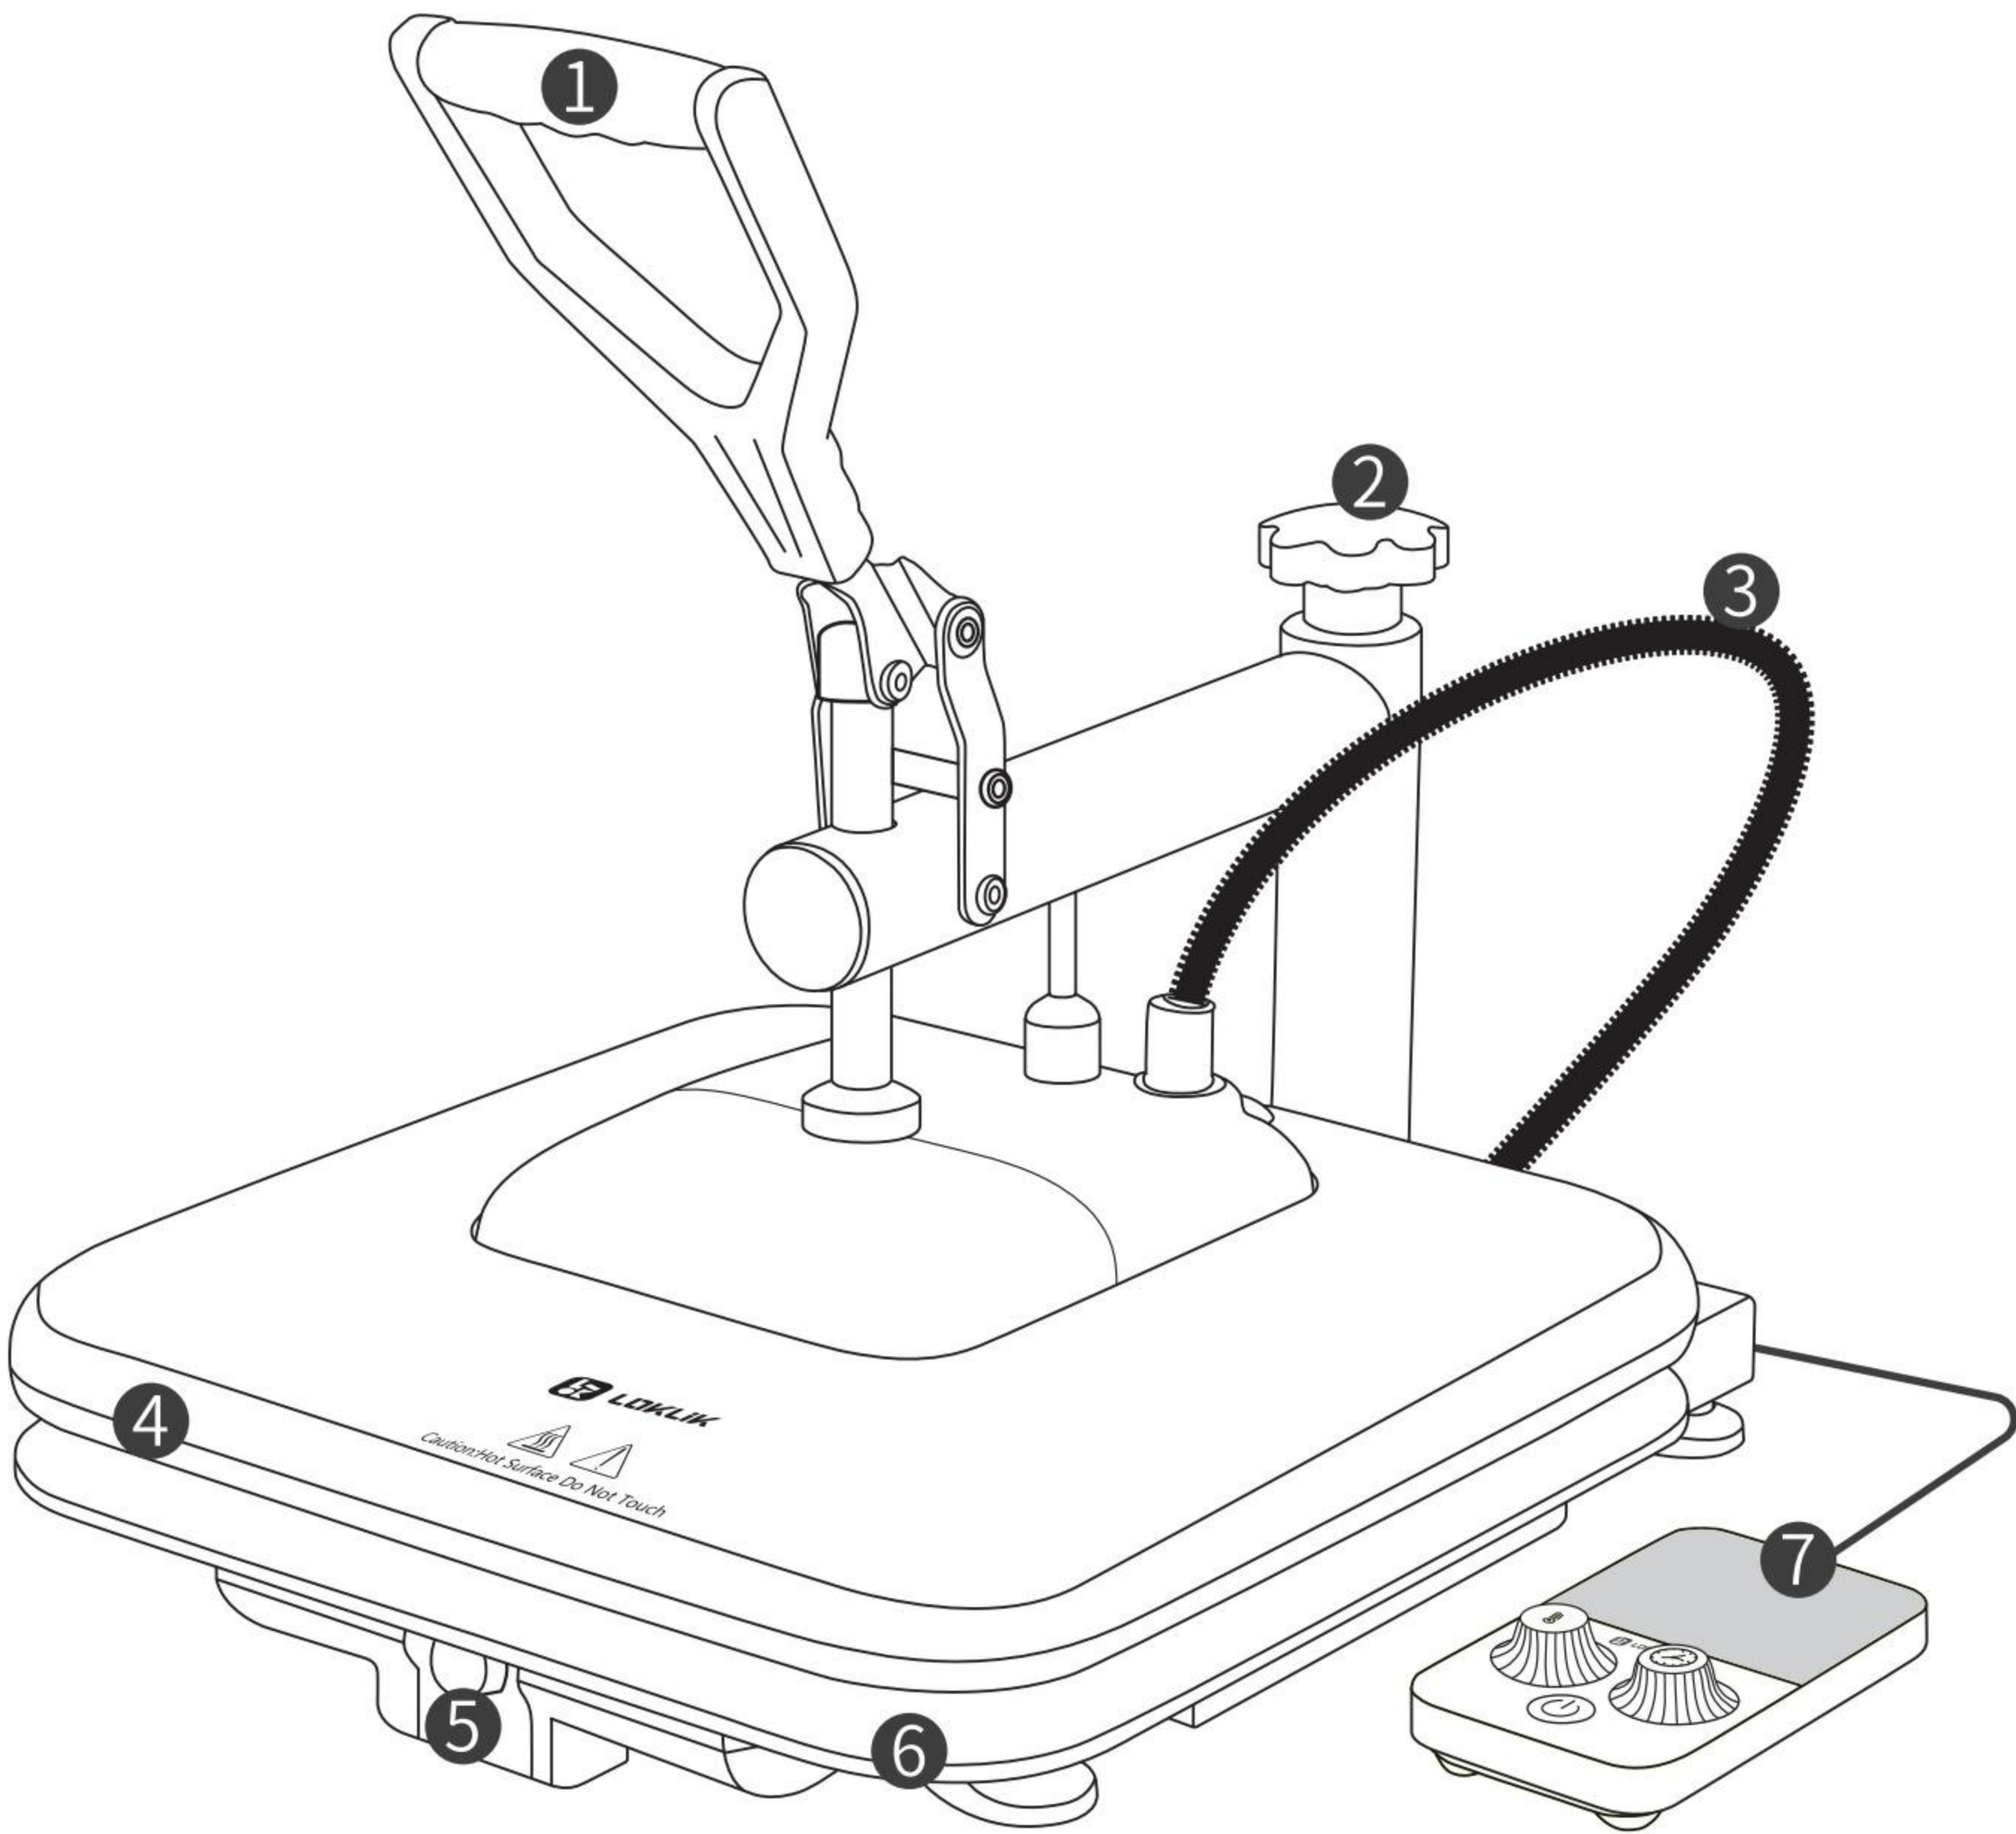

1、手柄	2、壓力旋鈕	3、線纜保護殼
4、發熱板	5、金屬底座	6、熨燙板
7、控制盒		

使用操作說明



1、「電源」鍵：
連線電源後，「電源」鍵白燈閃爍，短按一次開機，長按關機。



2、「溫度」旋鈕：
溫度調節：順/逆時針旋轉按鈕，調節溫度，溫度以5度為單位增加或減少；
溫度確認：調節溫度後，短按一次旋鈕上方按鍵退出溫度設定或等待3秒後自動退出；
單位轉換：長按旋鈕上方按鍵2秒，轉換溫度單位（℃/℉）。



3、「時間」旋鈕：
時間調節：順/逆時針旋轉按鈕，調節時間，時間以5秒為單位增加或減少
時間確認：調節時間後，短按一次旋鈕上方按鍵退出時間設定或等待3秒後自動退出；
倒計時：長按旋鈕上方按鍵2秒，機器開始倒計時。

產品功能



記憶功能
下一次使用時,機器將顯示最近一次設定的溫度、時間、壓力引數;



自動關機
機器達到設定溫度後，15分鐘內使用者無操作，機器自動關機。關機前10秒,機器發出蜂鳴聲;




恢復出廠設定
關機狀態下長按「電源」鍵3s開機，機器恢復出廠設定(100℃/210℉, 20s)。


使用須知

- 1、請在使用本產品前,確保以機器為中心,半徑至少50厘米的圓形區域內乾淨無雜物;
- 2、請勿360度旋轉發熱板以免線纜保護殼纏繞；
- 3、使用後或清潔前，請先切斷電源；
- 4、如遇機器故障或損壞，請立即停止使用，並聯系樂立克客服。


使用步驟

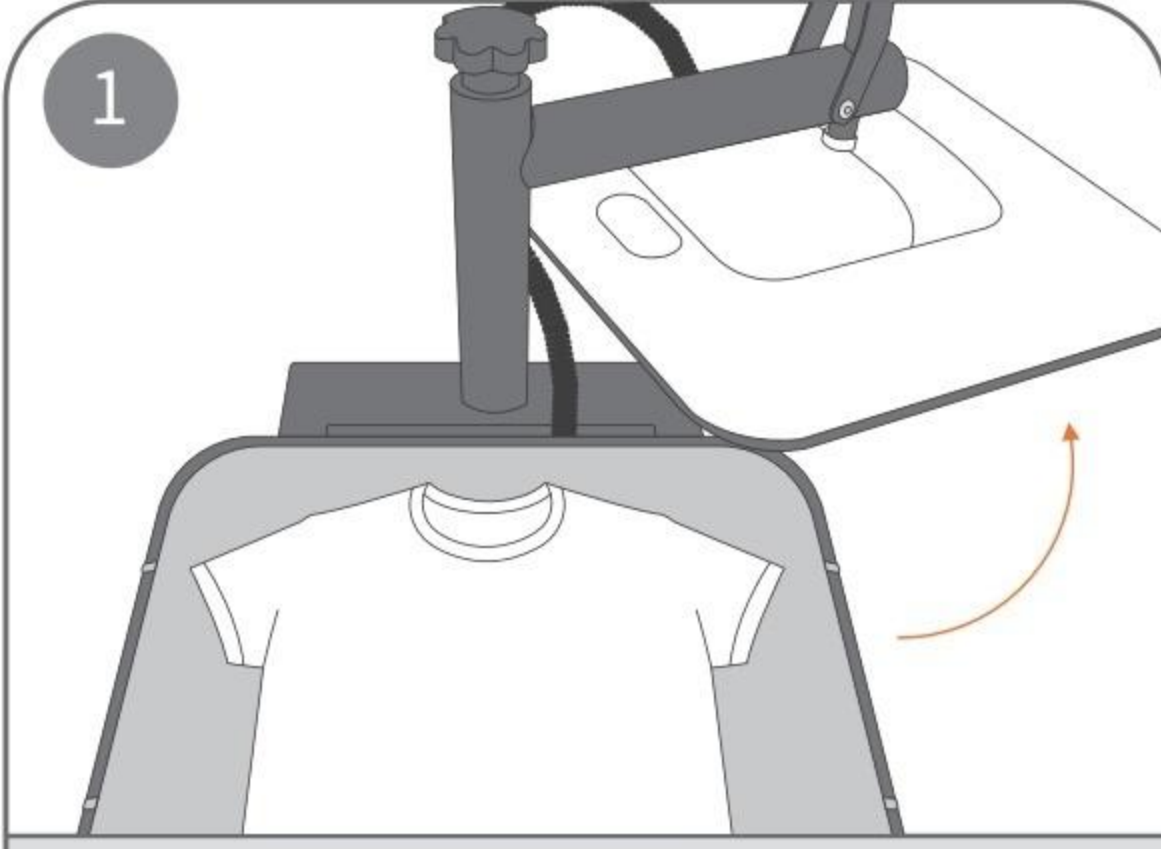


1、機器通電後，將發熱板旋轉至側邊,依次將所需熨壓的材料、物品平整放置於熨壓墊上;

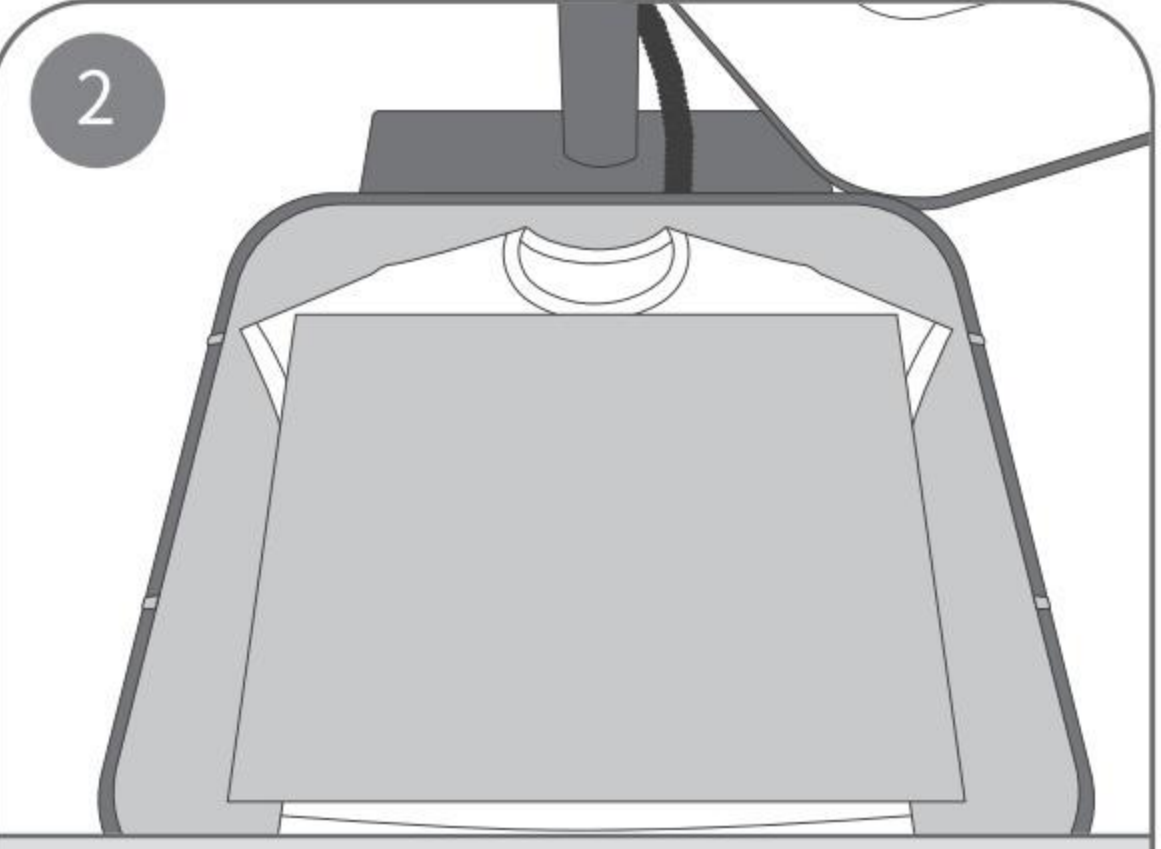


2、使用高溫膠帶(需單獨購買)固定材料，覆蓋高溫布；

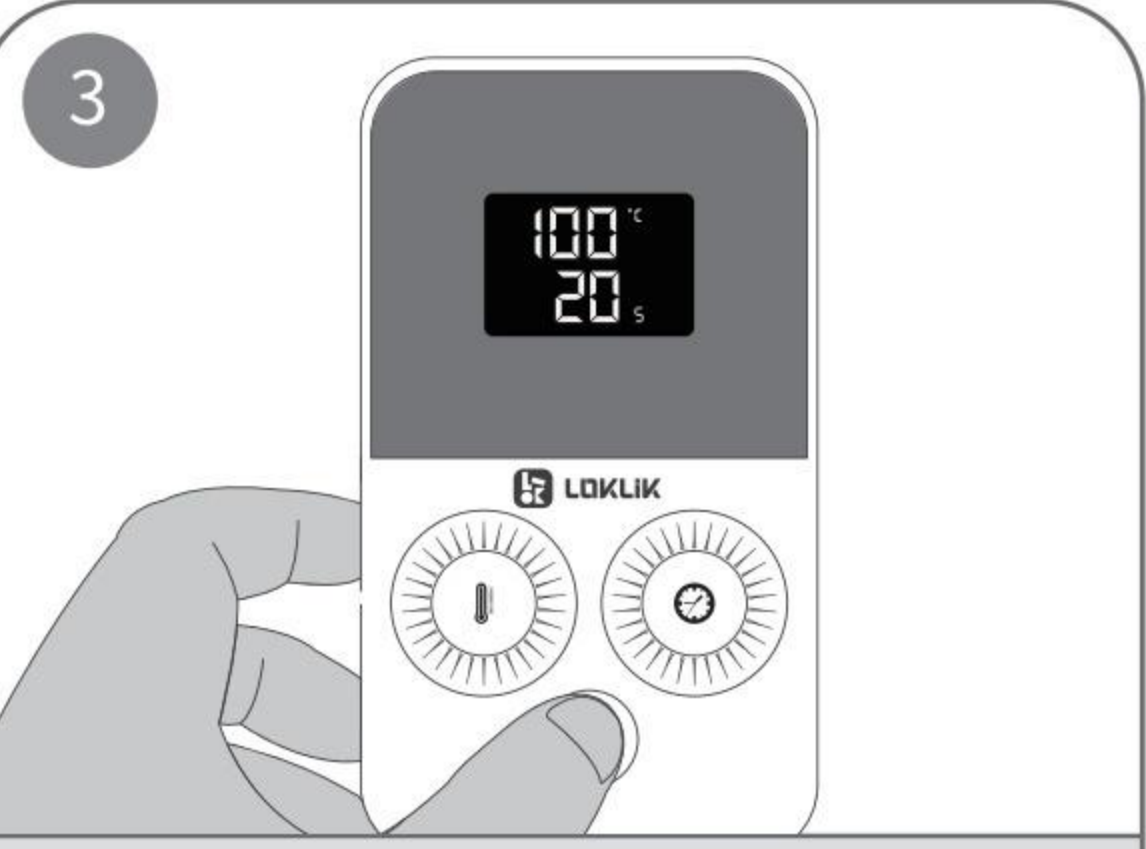


3、按「電源」鍵開機（*預設引數：100℃/210℉、20s）；

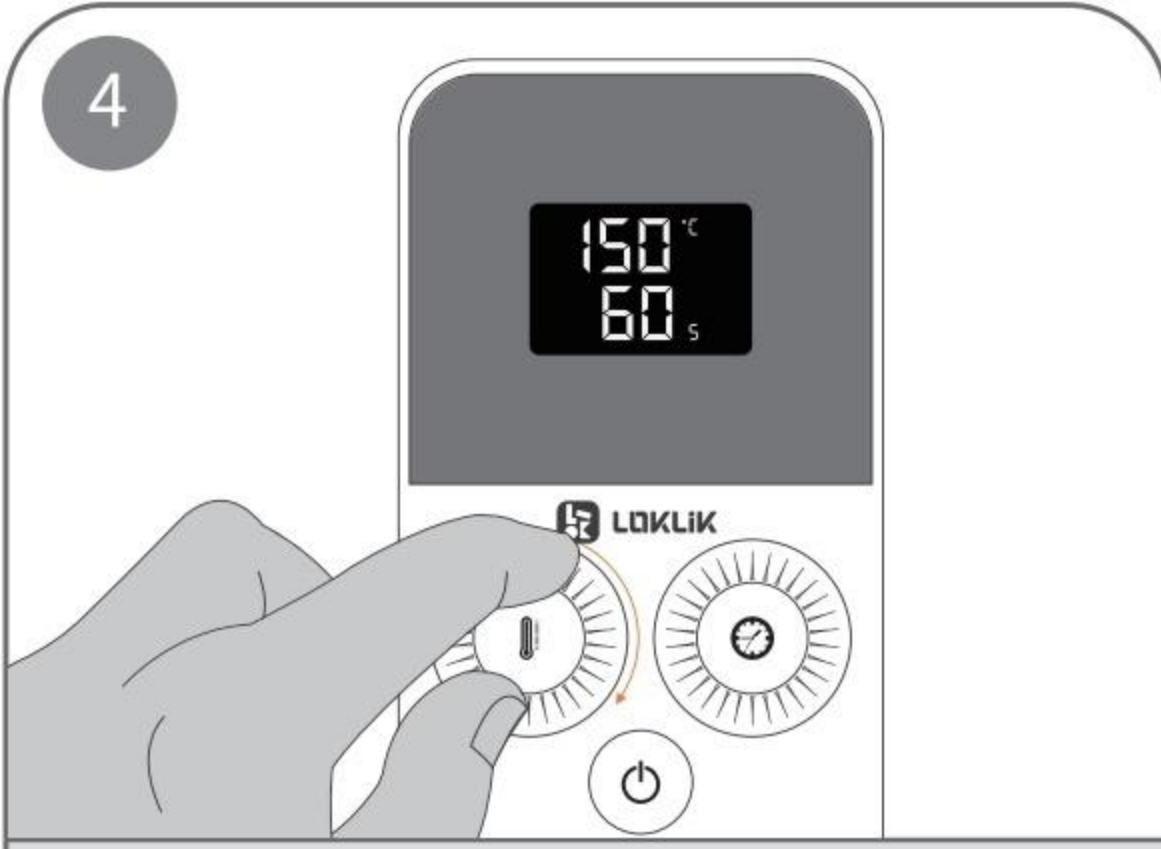


4、調節控制盒溫度旋鈕，設定適當的溫度引數;

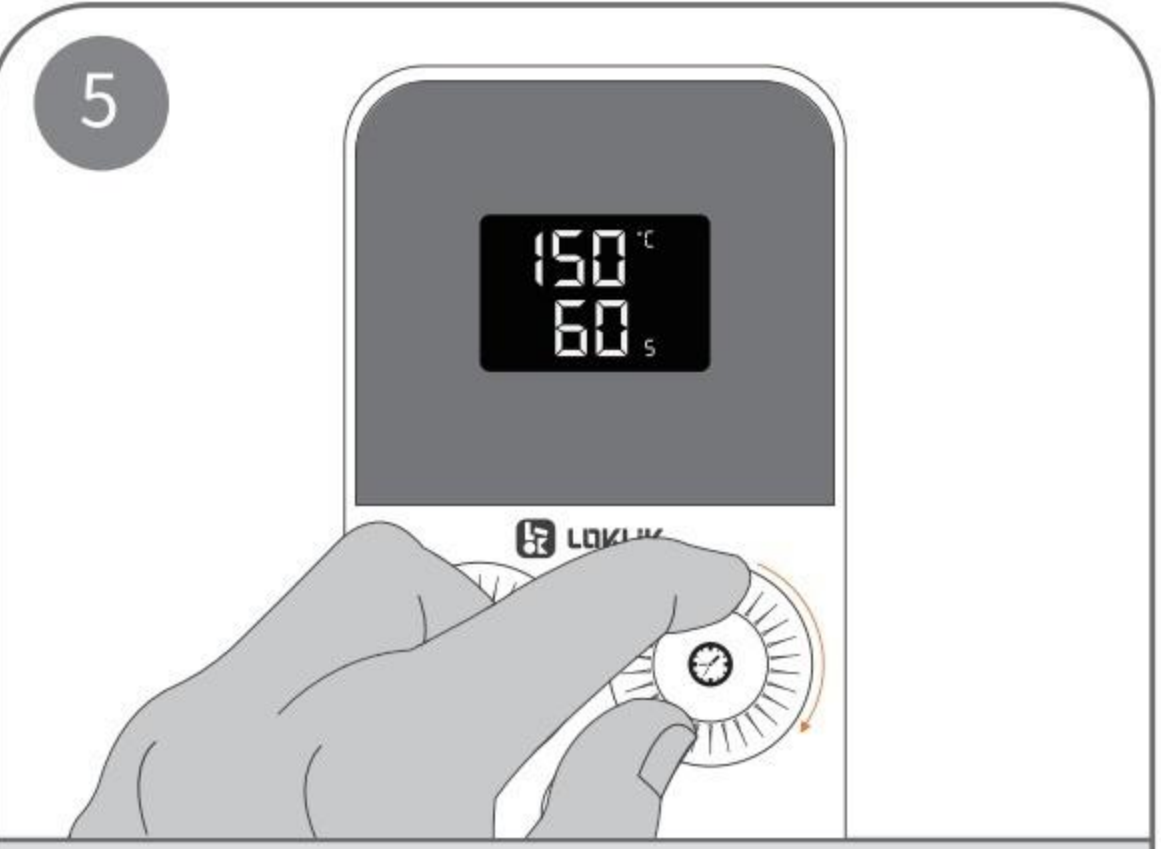

5、調節控制盒時間旋鈕，設定適當的時間引數，此時發熱板開始升溫;

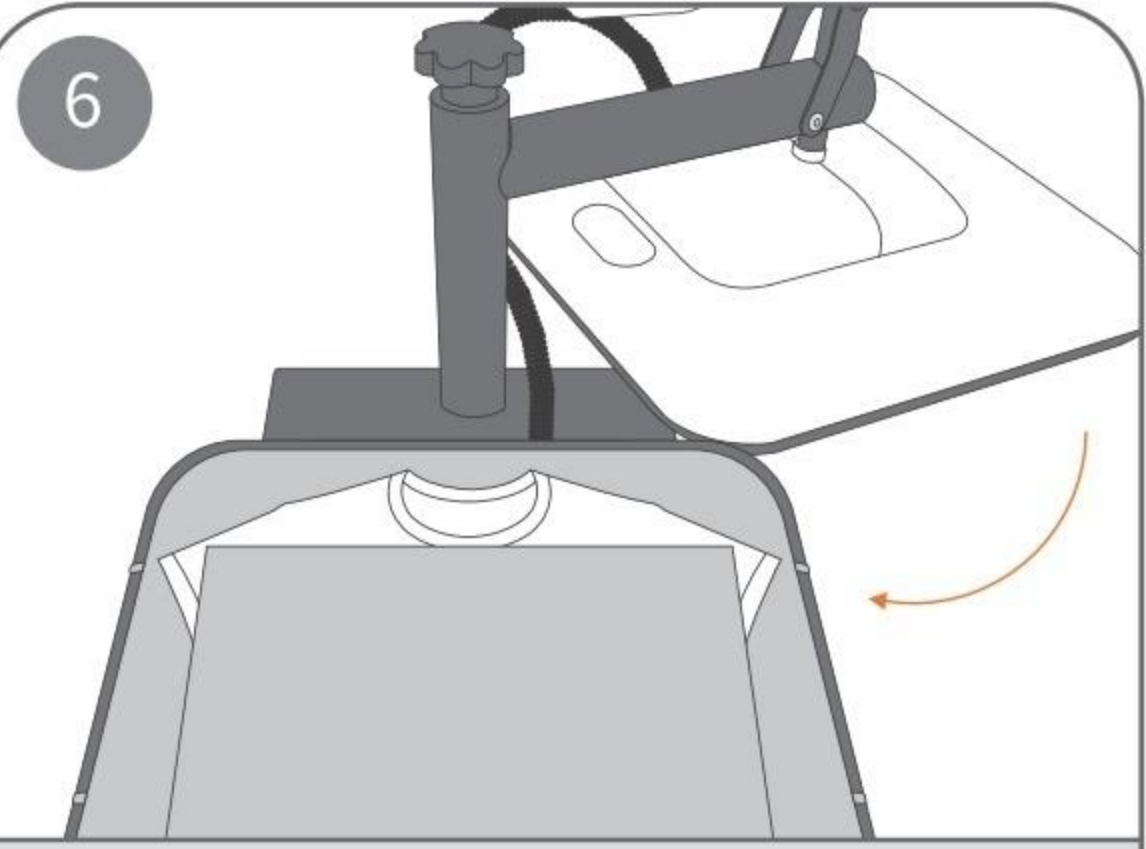

6、將發熱板旋迴至材料上方，透過壓力旋鈕調節壓力；

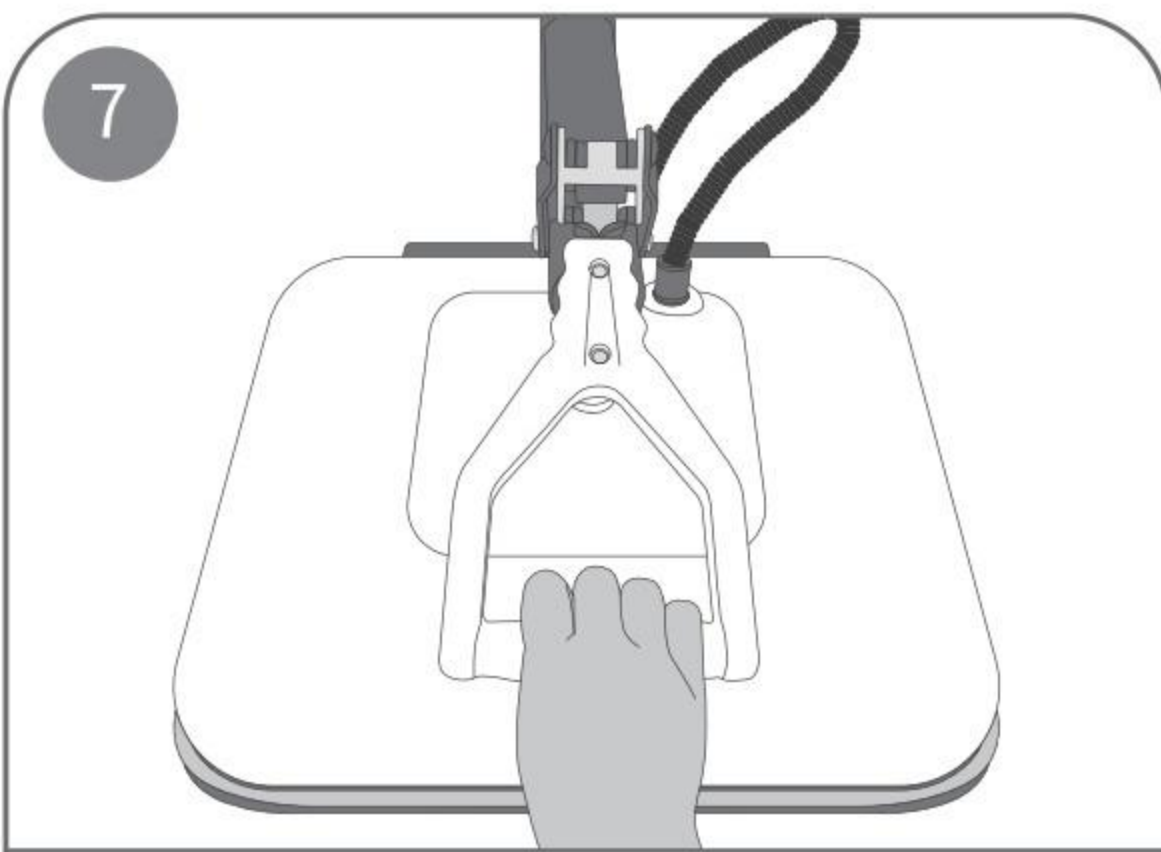

7、升溫結束,控制盒蜂鳴3次。此時拉下把手，並長按「時間」鍵2秒進入倒計時,開始熨壓。

設定建議


使用材料	適用織物	溫度	時間	Note
普通刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	145°C/290°F	15 s	冷撕
金蔥刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	150°C/300°F	15 s	冷撕
全息款刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	150°C/300°F	15 s	冷撕
變色龍刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	145°C/290°F	15 s	冷撕
軟金屬刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	145°C/290°F	10 s	冷撕
夜光款刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	145°C/290°F	15 s	冷撕
反光款刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	150°C/300°F	15 s	冷撕
植絨款刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	150°C/300°F	15 s	冷撕
泡芙款刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	155°C/310°F	15 s	熱撕
定製圖案款刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	145°C/290°F	15 s	冷撕
DTF刻字膜	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	150°C/300°F	15 s	冷撕
深色熱轉印	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	160°C/320°F	20 s	冷撕
淺色熱轉印	100%棉,滌綸,莫代爾,帆布	160°C/320°F	20 s	冷撕
熱昇華紙	≤30%棉,滌綸,莫代爾,帆布	200°C/390°F	40 s	熱撕

安全需知

- 1、請在室內使用本產品，請勿在戶外使用；
- 2、請勿將本產品放置在不平穩或不平整的表面進行操作；
- 3、使用本產品時，請遠離易燃易爆物品；
- 4、使用本產品時,請務必留意看管,如需離開請關閉電源並拔下電源線，以免發生意外；
- 5、使用本產品時,發熱板區域溫度較高,請勿用手直接觸碰,以免燙傷；
- 6、使用本產品時，請勿讓發熱板接觸電源線或USB線，以免發生意外；
- 7、本機器屬發熱類機器，使用後須待產品完全冷卻後才可進行檢查、收納，以免燙傷；
- 8、使用後或清潔前,請先切斷電源；
- 9、請勿用任何液體沖洗本產品；
- 10、使用時,如蜂鳴聲長鳴且顯示屏閃爍「E1」或「E2」，請立即切斷電源後重啟。
- 如有更多疑問，請及時聯絡樂立克客服；
- 11、如遇機器故障或損壞，請立即停止使用，並聯系樂立克客服；
- 12、14週歲以下兒童必須在監護人的監督下進行使用。

產品規格

產品名稱	樂立克手動燙畫機	型號	HPS02
額定輸入	120V~ 60Hz 1500W; 220 - 240V~ 50 - 60Hz 1500W		
溫度範圍	40°C-210°C(104 -410°F)	時間範圍	1- 999s
發熱面積	38.1 × 38.1 cm		
產品尺寸	49.2 × 40.0 × 31.0 cm	包裝尺寸	55.5 × 46.0 × 38.0 cm
產品重量	15.5 kg	包裝重量	17.6 kg

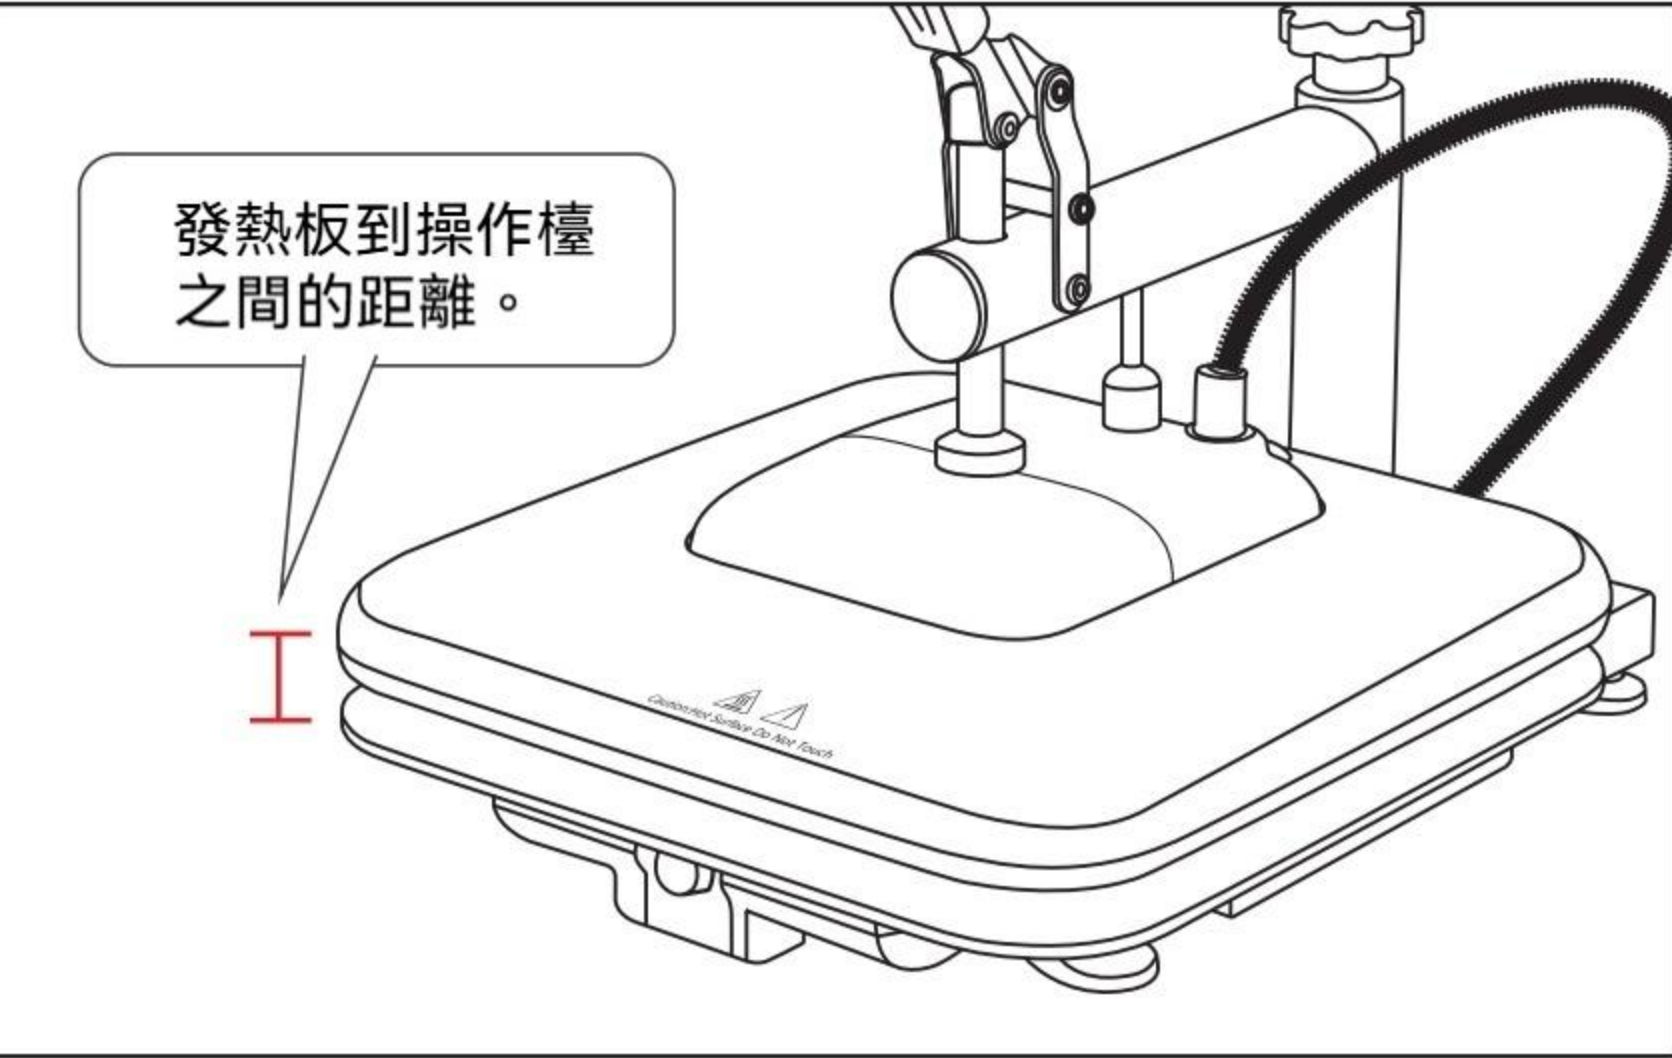發熱板到操作檯之間的距離	壓力	
32mm	80kg	
34mm	60-80kg	
36mm	40-60kg	
38mm	0-40kg	

常見問題與解決

- Q1：如何調節熨燙壓力？
A1：透過旋轉壓力旋鈕控制發熱板高度，從而調節熨燙壓力（最佳推薦高度：32-34毫米）。
- Q2：如何啟動倒計時？
A1：下壓把手後，長按「時間」旋鈕上方按鍵2秒開始倒計時。
注：熨壓過程中抬起發熱板，倒計時不受影響。
- Q3：控制盒無響應怎麼辦？
A1：確認控制盒已連線電源；
A2：重啟控制盒；
A3：請嚴格按照說明書指示操作控制盒。
- Q4：出現蜂鳴聲是正常的嗎？
A1：蜂鳴一次:機器在通電、開/關機、完成引數設定或倒計時結束時,將出現蜂鳴聲；
A2：蜂鳴三次：溫度已到達設定值；
A3：蜂鳴五次:倒計時結束；
A4：蜂鳴聲長鳴且顯示屏閃爍「E1或E2」：故障報錯，請立即切斷電源後重啟。如該步驟無效，請及時聯絡樂立克客服。
- Q5：如何轉換溫度單位？
A1：長按「溫度」旋鈕上方按鍵2秒以轉換溫度單位（℃/°F）。
- Q6：資料線是否可以拆卸？
A1：本機器為高功率機器，為了您的安全著想，資料線不可拆卸。

樂立克手動燙畫機保修說明

- 一、機器保修請先閱讀本產品說明書並遵循說明使用本產品，如在保修期內出現產品故障，樂立克承諾：
- 1、如正常使用的樂立克產品發生故障：
(1)經樂立克官方判定為產品質量問題的,我們將提供退換貨或退款服務,我們還會為您提供全新的原裝產品,或與原產品功能相近的新產品；
(2)經樂立克官方判定為產品性能/零件損壞問題的，我們將提供完善的維修/退款服務，並確保使用全新的原裝零件或與原零件功能等同的新零件進行維修。
- 2、如收到的樂立克機器產品存在輕微瑕疵/損壞,但經過樂立克官方判定認為不影響機器的正常使用和功能，我們將根據實際情況進行部分退款。
- 最終服務方式將依實際情況而定。樂立克致力於為您提供最優質的購物體驗,您的滿意是我們始終追求的目標。
- 二、配件保修
- 樂立克品牌的配件,如隔熱墊、高溫布等,均享有自售出之日起三個月的免費保修期。如在免費保修期內,用戶在正常使用過程中發生配件故障，我們將提供免費的保修服務。
- 三、非保修範圍
- 在適用法律允許的範圍內，樂立克將不承擔以下保修責任
- 1、由於消費者自身的操作不當、維護不當或保管不當所導致的故障；
- 2、未經我司許可，使用者自行維修或拆除所造成的故障；
- 3、保修期滿，維修後可繼續使用的產品；
- 4、不可抗力因素造成的機器或配件損壞；
- 5、無法提供購買憑證和保修憑證的產品。
- 同時,樂立克不承擔所有隱含和法律保證,包括適銷性保證和特定用途的適用性保證。另外,品牌拒絕的保證在本保修期內仍然有效。