




樂立克刻字機產品說明書

謝謝您選購樂立克刻字機,在首次使用本產品前，請詳閱此產品說明書及保留作日後參考使用。

(包裝清單：樂立克刻字機、資料線、筆套×1、刀座×1、60°刀頭×2、45°刀頭×2、介面卡、保修卡、合格證、說明書)

功能說明

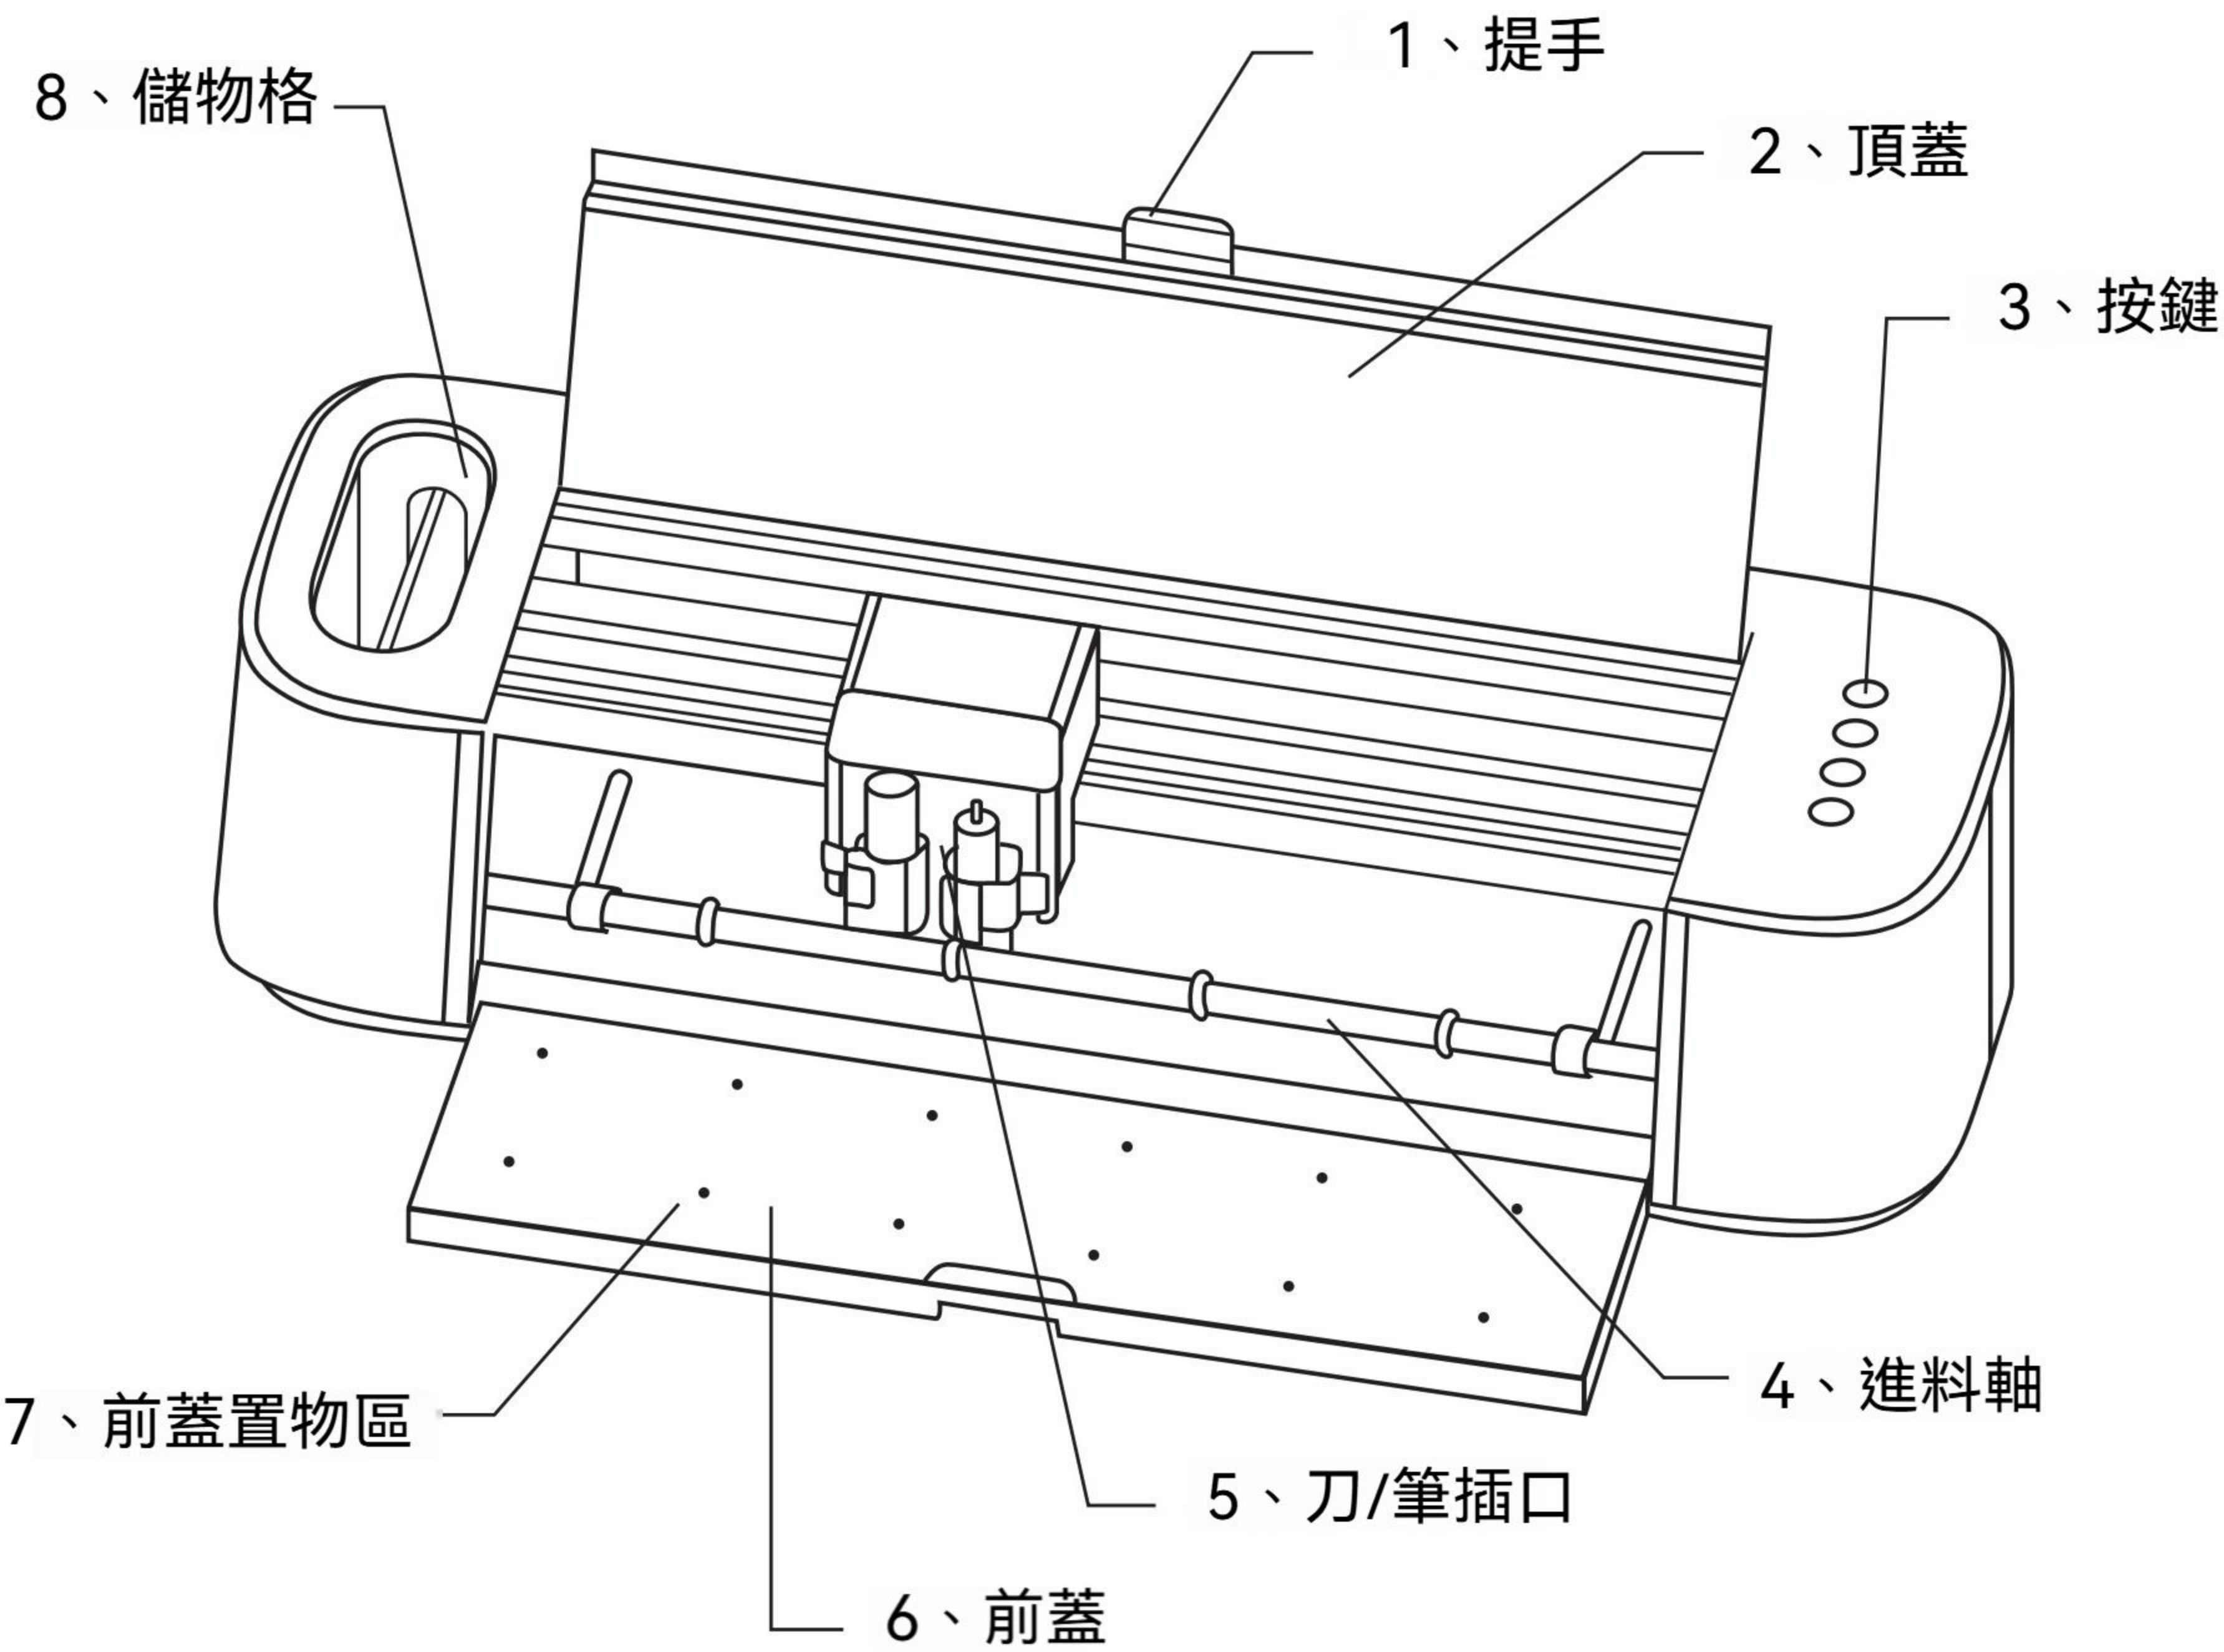


適配軟體LoklikIdeaStudioTM

網址:<https://loklik.com/download>

現在就開始體驗吧！

使用操作說明

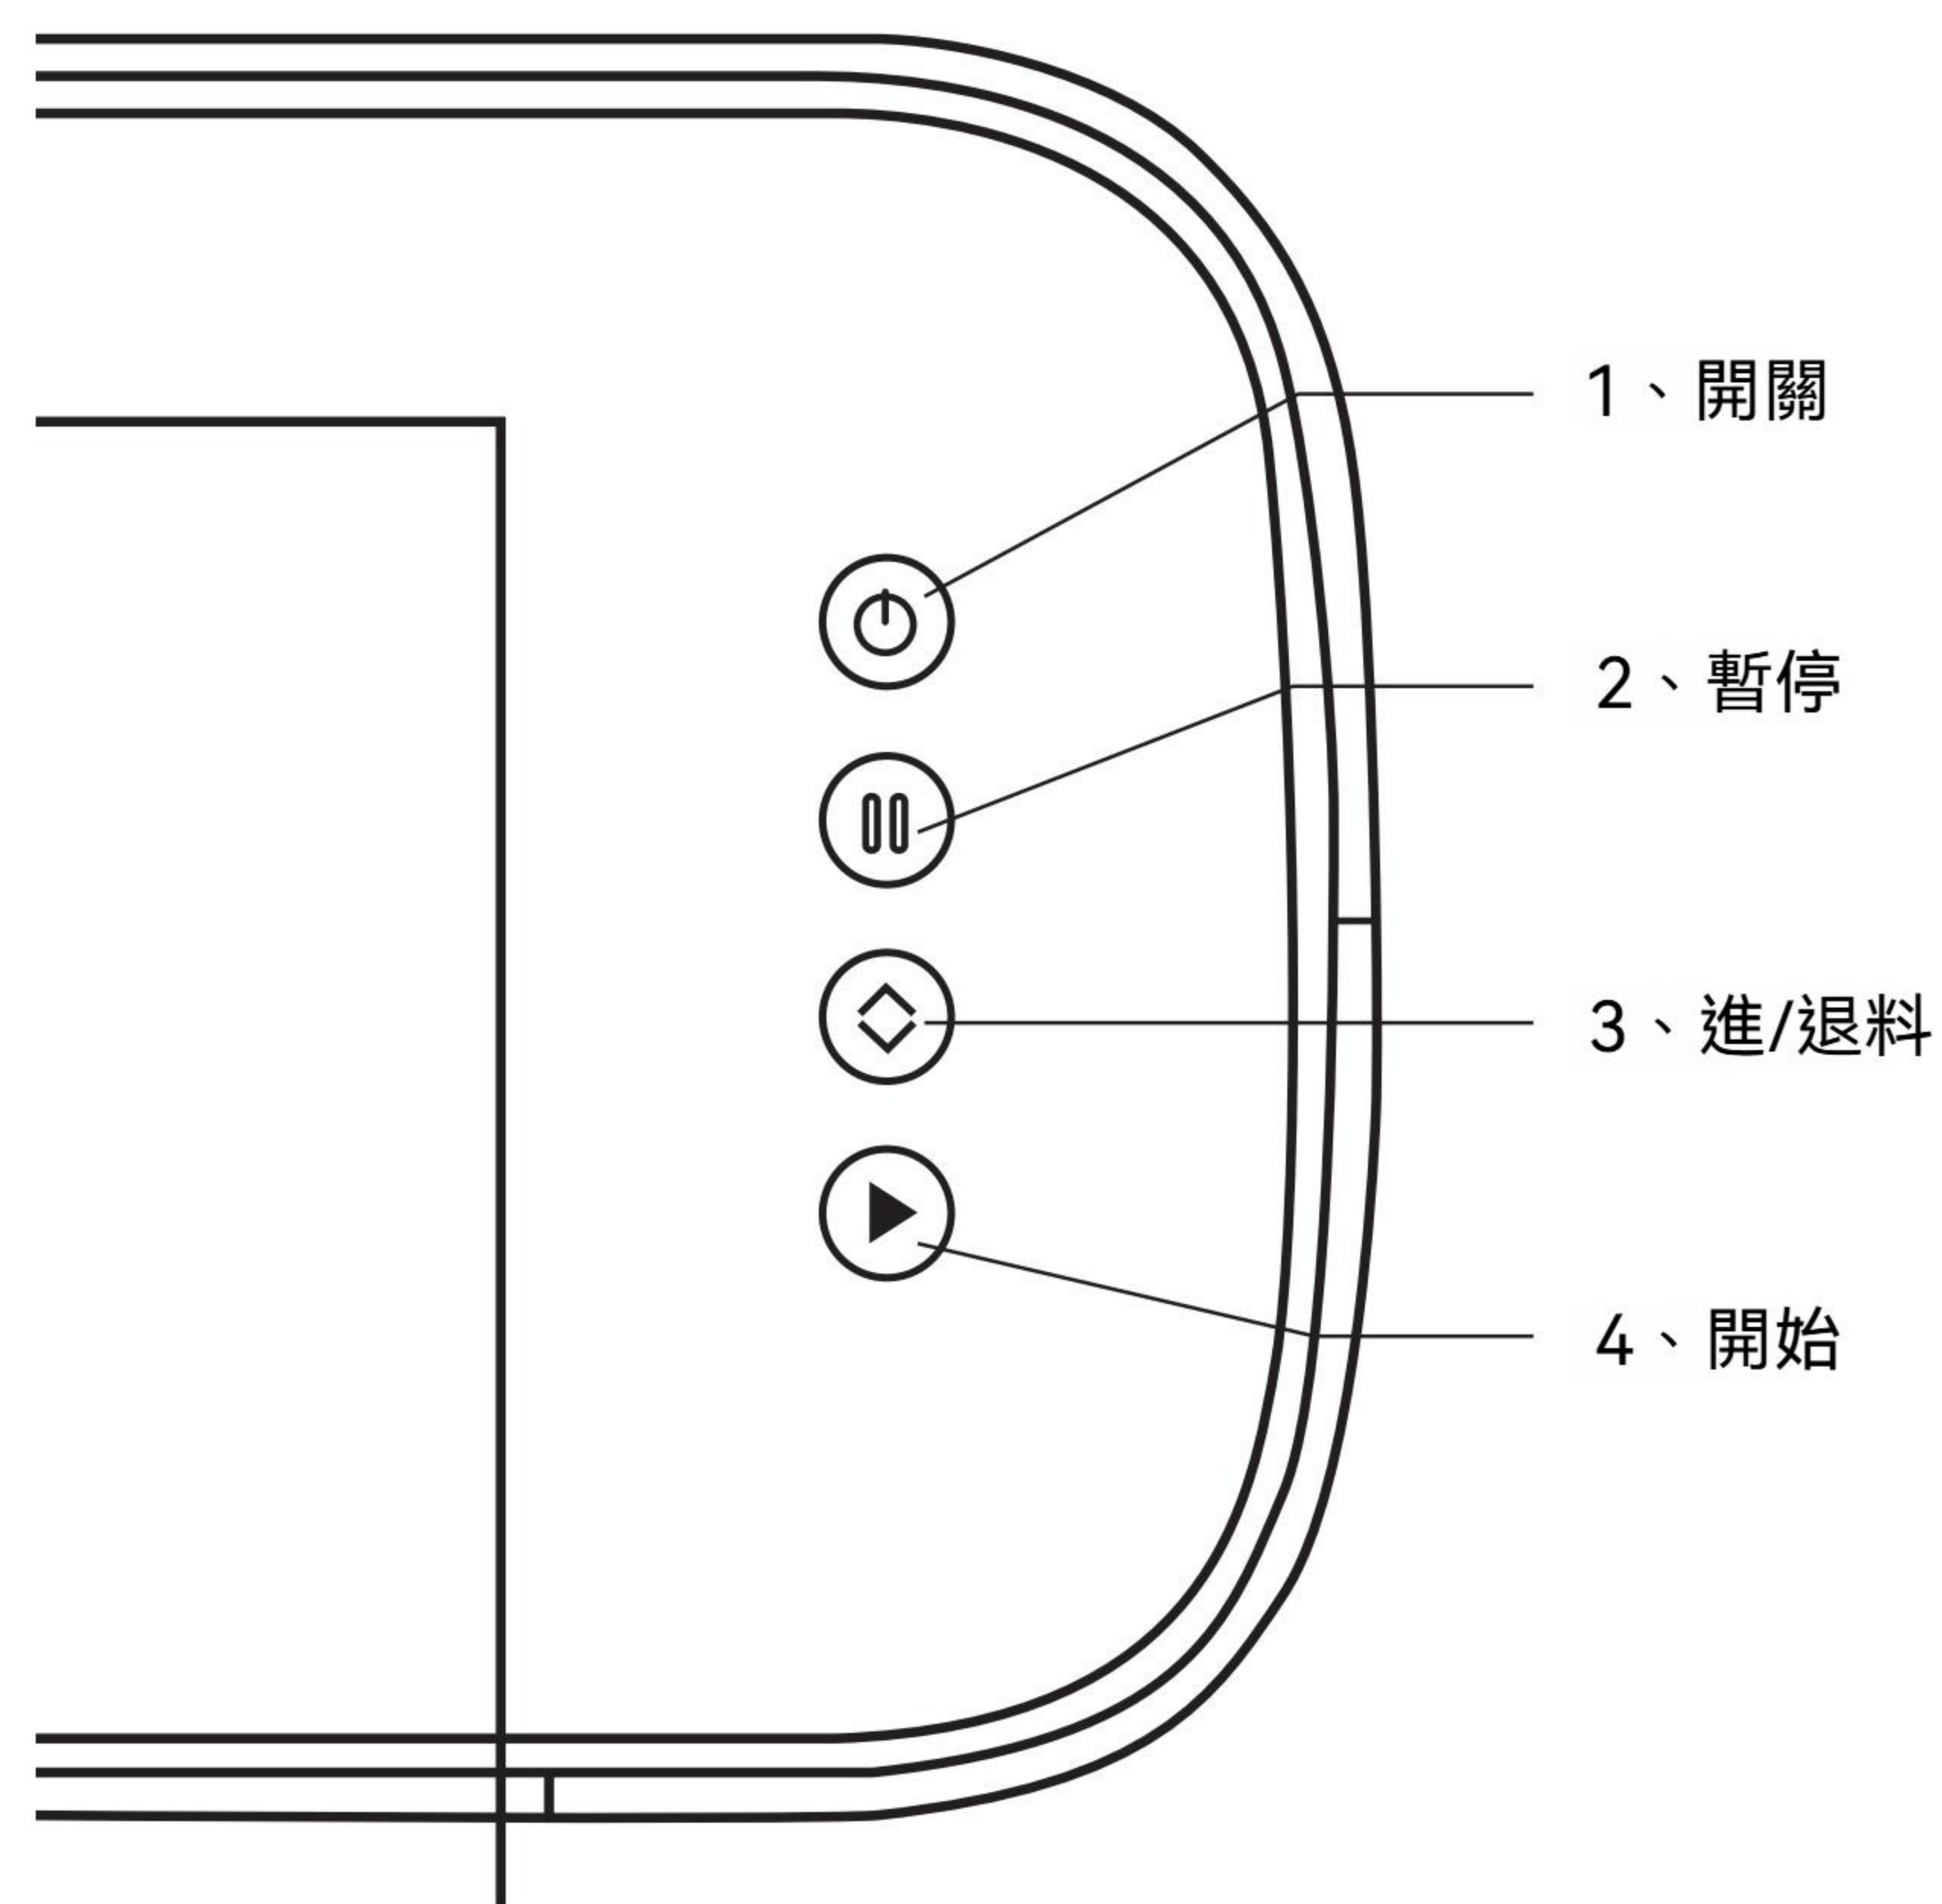

使用步驟

- 1、開啟機器開關，用USB連線線連線機器與電腦，或透過手機或電腦藍芽連線機器；
- 2、開啟軟體LoklikldeaStudioTM，進行圖案設計與編輯
(下載網址:<https://loklik.com/download>)；
- 3、輕拉提手，開啟機器頂蓋與前蓋；
- 4、把材料黏貼在切割墊上後，將切割墊前端置於進料軸下方；
- 5、載入材料：在LoklikldeaStudioTM軟體上點選「進料」，也可直接按下機器上方「進/退料」鍵；
- 6、在軟體中設定切割引數，將繪製好的圖案傳送至刻字機進行裁切；
- 7、切割完成後，從材料出口處取走材料與切割墊。

警告

- 1.請勿觸碰刀尖，以防受傷；
- 2.機器執行時，請將雙手、頭髮、配飾等遠離執行中的移動部件；
- 3.請勿在關機狀態下快速推動刀/筆插口，會導致電流燒壞機器主機板和驅動板。

使用需知

使用需知

- 1.為防止介面卡漏電及其它危險發生，請在說明書規定的範圍內使用本產品，切勿用於其它用途；
- 2.使用前請先檢查正確供電電壓為100~240V；
- 3.請定期檢查介面卡，防止意外發生。如有損壞，須由製造廠家或具備資質的服務機構專業人員更換介面卡；
- 4.拔下介面卡時，須手握介面卡拔下，切勿用力拉扯DC線拔出；
- 5.本產品應在平穩表面和安全環境下進行操作；
- 6.為保證材料進出順暢，請在機器前後留有30cm的空間；
- 7.請勿在室外使用本產品，本產品僅用於家用。

注意事項

- 1.本產品並非玩具，使用時遠離兒童及動植物；
- 2.請將機器遠離：陽光直射、塵埃較多、陰暗潮溼，及會產生震動的地方；
- 3.請勿使用其它產品的介面卡連線機器；
- 4.若長時間未使用，請斷開介面卡；
- 5.請勿將機器、USB資料線、介面卡浸泡在水中，請勿用任何液體沖洗本產品；
- 6.使用後務必安全保管，以免發生意外；

本產品不建議給體能較弱、反應遲緩、有精神障礙的人或缺乏相關經驗和常識者（包括兒童）使用，除非在監護人或責任人的指導或幫助下使用。

提示

- 1.發現切割錯誤，請按「暫停」鍵中斷切割程序；
- 2.材料載入錯誤或切割程序被中斷，請按「進/退料」鍵退出材料與切割墊。

注意

為防止本產品出現漏電及其它危險情況，每次使用完畢後或需要清潔本機前，必須先拔下介面卡。當發現機器或介面卡損壞時，請立即停止使用並聯系本公司維修中心報修，切勿自行拆卸或修理。

機器引數

輸入電壓：AC100-240V~50-60Hz

功率：36W

尺寸:560mm*185mm*142mm

樂立克刻字機保修說明

一、機器保修

請先閱讀使用者手冊並僅遵照使用者手冊的指示使用本產品；如果在保修期內出現缺陷樂立克將：

- 1.如正常使用的樂立克機器產品發生故障，經樂立克判定屬於產品不良，將提供退換貨/退款服務。我們將使用新原裝產品或功能等同的新產品替換機器；
- 2.如正常使用的樂立克機器產品發生故障，經樂立克判定屬於產品效能/零件損壞問題，將提供維修/退款服務。我們將使用新原裝零件機器產品或功能等同原裝零件的零件免費維修機器；
- 3.如若收到樂立克機器產品有輕微瑕疵/損壞，但經樂立克判定不影響機器功能正常使用，將依具體情況部分退款。
(最終服務方式將依實際情況而定)

二、配件保修

其他樂立克配件（如隔熱墊、高溫布等)自售出之日起三個月內免費保修，保修期內正常使用時發生故障時提供保修服務。

三、非保修範圍

在適用法律允許的範圍內，樂立克不對以下情況的保修負責：

- 1.消費者因使用、維護、保管不當造成的故障；
- 2.未經我司許可不承擔三包維修的人自行維修或拆除造成的故障；
- 3.保修期滿維修後可繼續使用的產品；
- 4.不可抗力造成的損壞；
- 5.無保修憑證的，不免費維修。

同時，樂立克否認所有隱含和法律保證，包括適銷性保證和特定目的的適用性保證。允許拒絕的保證在本保修期間有效。