




樂立克迷你燙畫機3產品說明書

## 樂立克迷你燙畫機3產品說明書

謝謝您選購樂立克迷你燙畫機3,在首次使用本機器前,請詳閱此產品說明書,並予以保留以便日後參考使用。

(包裝清單:1、迷你燙畫機3×1臺 2、矽膠隔熱底座×1個 3、收納袋×1個 4、產品資料包×1份。)

### 機器概覽

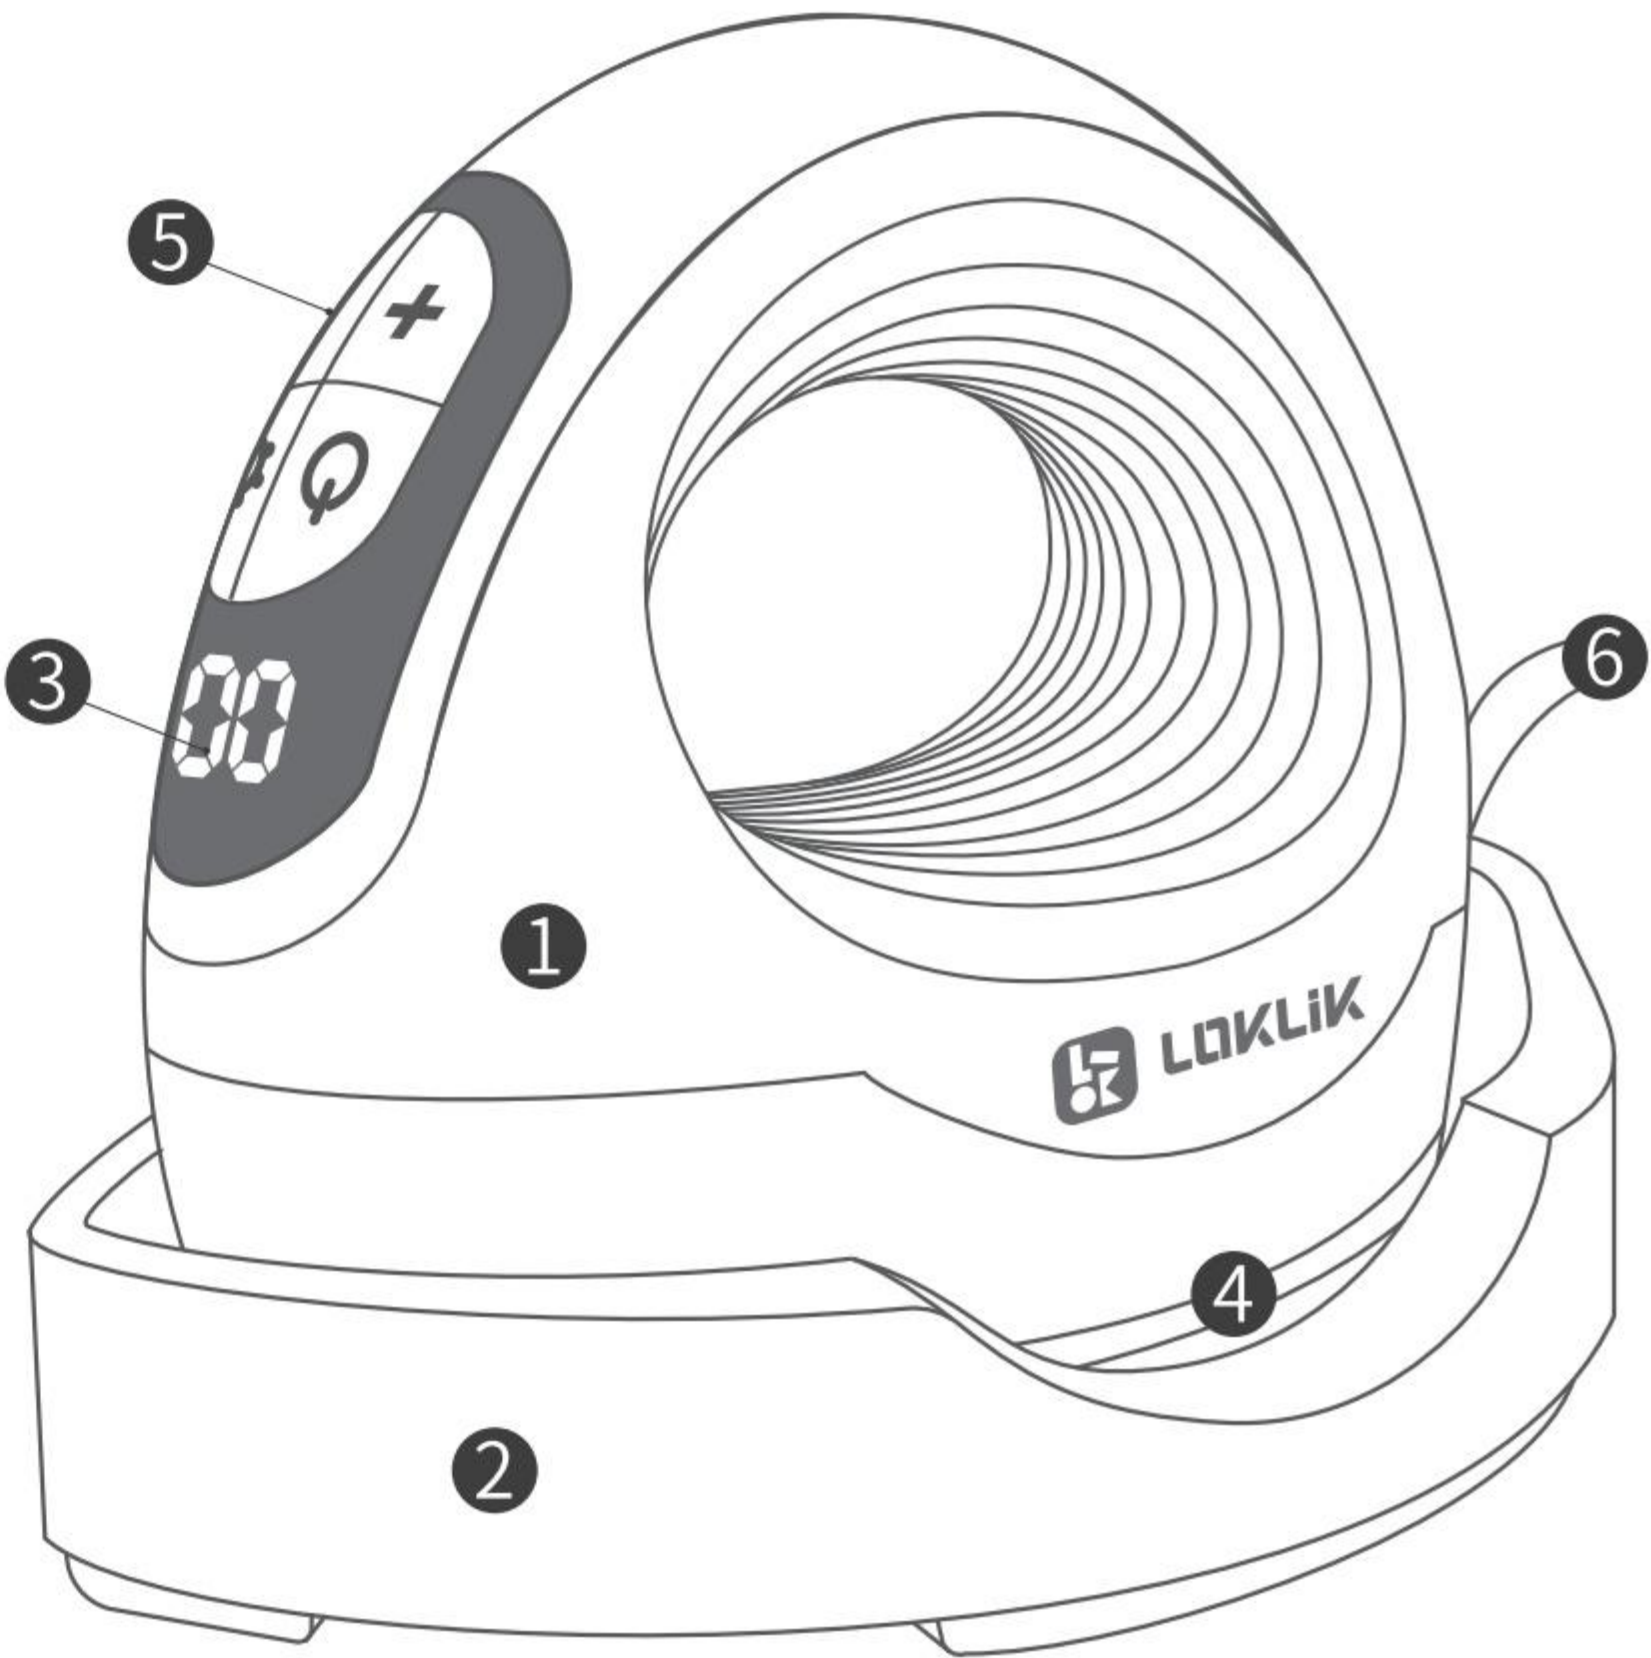

|                                                |          |       |
|------------------------------------------------|----------|-------|
| 1、迷你燙畫機3                                       | 2、矽膠隔熱底座 | 3、顯示屏 |
| 4、發熱板                                          | 5、按鍵     | 6、電源線 |
| 時間顯示範圍:1-600s; 溫度顯示範圍:100°C-200°C(210°F-390°F) |          |       |

按鍵說明



**【「電源」 鍵】**  
1、開/關機：連線電源後，「電源」鍵閃爍白燈,短按一次,開或關機；  
2、倒計時：設定好時間和溫度後，長按2s,進入倒計時。



**【「設定」 鍵】**  
1、按一次：溫度值閃爍，用「+」或「-」鍵調節溫度；  
2、按兩次：時間值閃爍，用「+」或「-」鍵調節時間；  
3、長按3s:可以轉換溫度單位(°C/°F)；  
4、設定完成後，按一次退出或等待3s，顯示屏將顯示即時溫度。



**【「+」 鍵】**  
1、短按:在調溫或調時狀態下,每短按一次,溫度或時間會以5為單位增加；  
2、長按:在調溫或調時狀態下,溫度或時間會持續以10為單位增加,直到鬆開按鍵。



**【「-」 鍵】**  
1、短按：在調溫或調時狀態下，每短按一次，溫度或時間會以5為單位減少；  
2、長按：在調溫或調時狀態下,溫度或時間會持續以10為單位減少，直到鬆開按鍵；  
3、長按3s:非調節溫度或時間狀態下，機器將恢復到系統溫度與時間預設值。

指示燈說明

| 按鍵  | 指示燈  | 狀態     |
|-----|------|--------|
| 電源鍵 | 白燈閃爍 | 已連線電源  |
| 電源鍵 | 白燈長亮 | 已開機    |
| 設定鍵 | 綠燈長亮 | 達到設定溫度 |
| 設定鍵 | 紅燈閃爍 | 正在升溫   |
| 設定鍵 | 綠燈閃爍 | 正在降溫   |

功能特性



**記憶功能**  
自動記憶最近一次設定的溫度和時間，機器重啟後無需再次設定；



**自動關機**  
達到設定溫度後,15分鐘後未進行任何操作將自動關機,關機前10s將有蜂鳴聲(提示音)響起，同時「電源」鍵閃爍白燈；




**恢復預設設定  
(100°C/210°F, 20s)**  
長按「-」鍵3s,機器將恢復至系統預設溫度與時間值(此功能無法在設定溫度和時間過程中設定)。

使用須知

- 1、本產品可以在7.6-8.2cm直徑、附有熱昇華塗層的杯子上使用;使用時，可將杯子放置在矽膠隔熱底座的凹槽中以穩定杯身。熨壓過程中,請將杯子與身體保持一定距離，避免發生燙傷；
- 2、使用平面發熱板進行平面載體的熨壓時,請注意身體與曲面發熱板保持一定距離，以免發生燙傷；同樣，使用曲面發熱板進行曲面物體的熨壓時，也請將平面發熱板與身體保持距離。

操作步驟

1

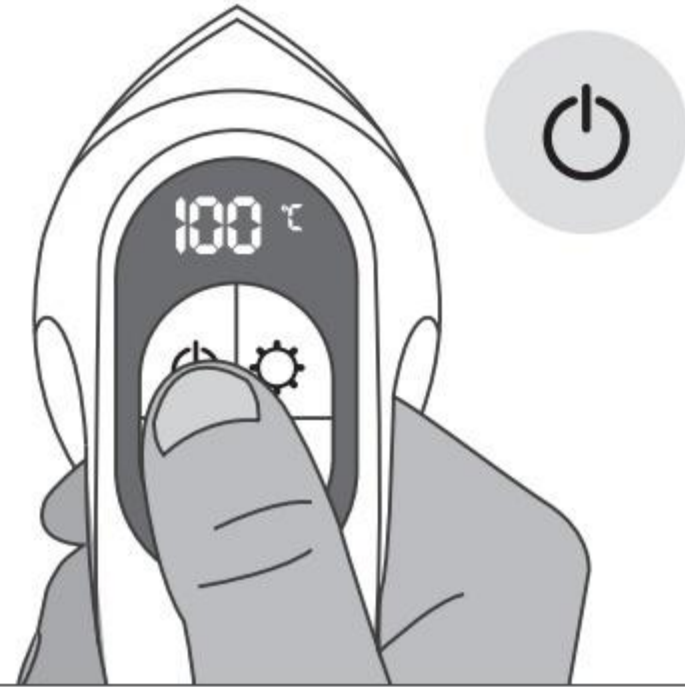

連線電源，按下「電源」鍵開機  
(預設設定：100°C/210°F,20s)；

2




「設定」鍵亮綠燈。按一次調節  
溫度，按兩次調節時間；

3




按「設定」鍵或等待螢幕閃爍三次後  
進入預熱。加熱時，「設定」鍵閃爍  
紅燈，加熱完成後有「嘀」聲提示；

4

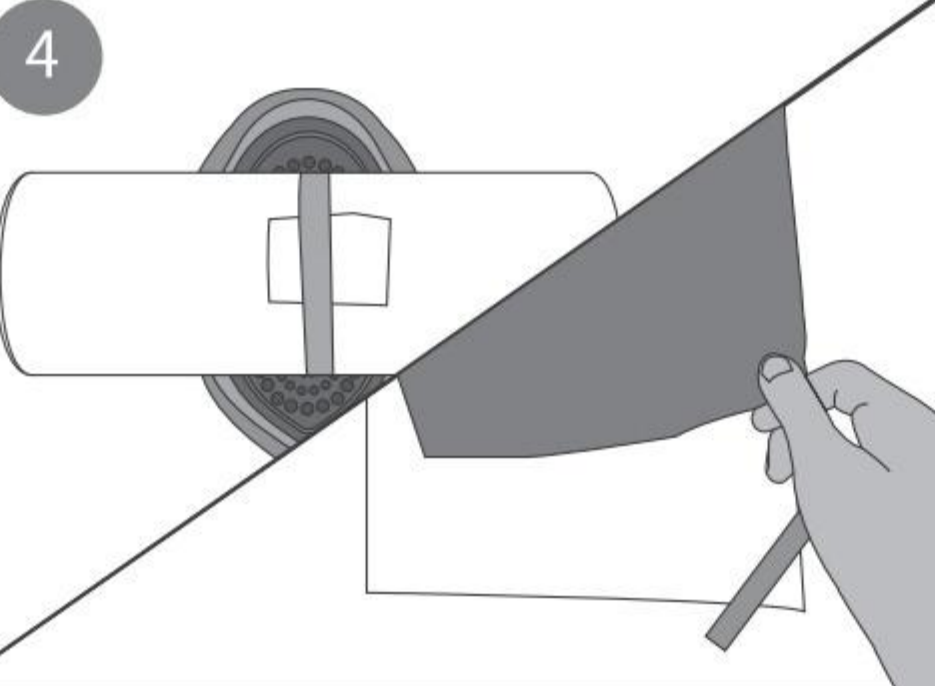

將材料放置在載體上，並用高溫膠帶  
固定，覆上高溫布；

5

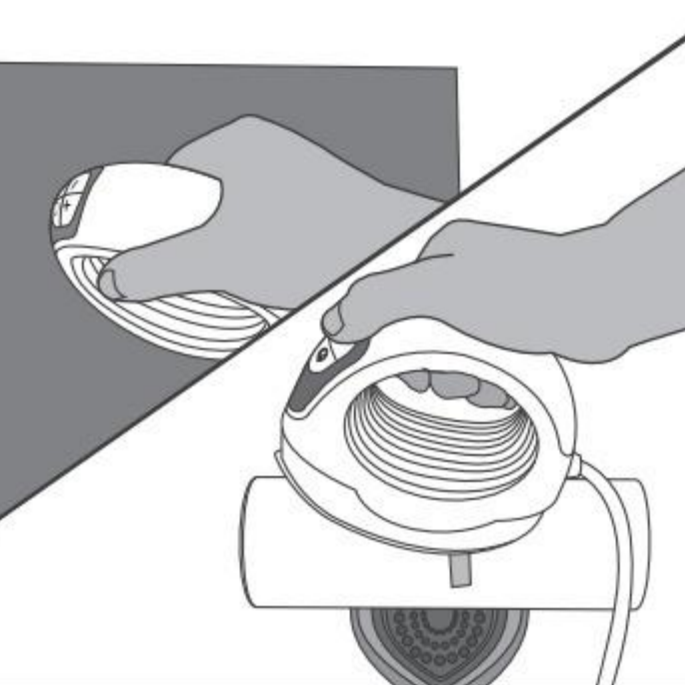

「設定」鍵變綠燈長亮後，請進行熨  
壓，並長按「電源」鍵2s進入倒計時  
，倒計時結束後會有「嘀」聲提示。

設定建議

| 推薦材料    | 載體材質             | 溫度    | 時間    | 壓力 | 剝離方式  |
|---------|------------------|-------|-------|----|-------|
| 普通款刻字膜  | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 145°C | 15 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 金蔥款刻字膜  | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 150°C | 15 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 全息款刻字膜  | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 150°C | 15 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 變色龙款刻字膜 | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 145°C | 15 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 軟金屬款刻字膜 | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 140°C | 10 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 可列印刻字膜  | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 145°C | 15 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 反光款刻字膜  | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 150°C | 15 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 植絨款刻字膜  | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 150°C | 15 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 泡芙款刻字膜  | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 155°C | 15 s  | 重壓 | 熱壓後剝離 |
| 深色款熱轉印紙 | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 160°C | 20 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 淺色款熱轉印紙 | 純棉、滌棉、滌綸、莫代爾、帆布等 | 160°C | 20 s  | 重壓 | 冷卻後剝離 |
| 熱昇華紙    | 滌綸、滌棉            | 200°C | 40 s  | 重壓 | 熱壓後剝離 |
|         | 帶熱昇華塗層的不鏽鋼杯      | 190°C | 130 s | 重壓 | 熱壓後剝離 |
|         | 帶熱昇華塗層的陶瓷杯       | 190°C | 400 s | 重壓 | 熱壓後剝離 |
|         | 帶熱昇華塗層的玻璃杯       | 190°C | 330 s | 重壓 | 熱壓後剝離 |

安全須知

- 1、請在室內使用本產品，請勿在戶外使用；請遠離易燃易爆物品；
- 2、請勿將本產品放置在不平穩或不平整的表面進行操作；
- 3、使用時，發熱板溫度較高,請勿觸碰,以免燙傷；
- 4、使用時，請勿讓發熱板接觸電源線，以免發生意外；
- 5、使用時，如蜂鳴器長鳴並且顯示屏閃爍「E1"或「E2」，請立即切斷電源後重啟；
- 6、使用後，應及時將本產品放回到隔熱底座上；
- 7、使用後或清潔前，請先切斷電源；
- 8、請務必留意看管，如需離開請關閉電源並拔下電源線，以免發生意外；
- 9、本產品屬發熱類機器，使用後須待產品完全冷卻後方可進行檢查、收納，以免燙傷；
- 10、請勿用任何液體沖洗本產品；
- 11、14歲週歲以下兒童必須在監護人的監督下進行使用；
- 12、如遇機器故障或損壞，請立即停止使用，並聯系樂立克客服。

機器規格

|      |                       |      |         |
|------|-----------------------|------|---------|
| 產品名稱 | 迷你燙畫機3                | 型 號  | HPM01   |
| 額定輸入 | AC120V~60Hz           | 額定功率 | 450 W   |
| 溫度範圍 | 100-200°C             | 時間範圍 | 1-600 s |
| 產品尺寸 | 15.6 x 10.8 x 12.1 cm | 產品淨重 | 0.6 kg  |
| 包裝尺寸 | 18.4 x 19.8 x 10.0 cm | 產品毛重 | 0.9 kg  |

常見問題

**Q1：機器尾部的曲面發熱板有什麼作用？**

A1：可以使用曲面發熱板對曲面形載體如熱昇華杯子、帽子、鞋子後跟進行創作；

A2：請詳細閱讀推薦材料及使用引數後再使用曲面發熱板。

**Q2：矽膠隔熱底座有什麼作用？**

A1：矽膠隔熱底座擁有更高的耐高溫效能；

A2：可以將杯子水平放置在隔熱底座的凹槽中。

**Q3：為什麼我使用曲面發熱板無法成功熨壓杯子？**

A1：請詳細閱讀推薦材料及使用引數後再使用曲面發熱板熨壓杯子；

A2：推薦使用樂立克品牌的熱昇華杯子；

A3：建議使用的熱昇華杯直徑在7.6-8.2cm；

A4：請確保在熨壓時，曲面發熱板完全覆蓋並接觸圖案。

**Q4：為什麼熨壓無法成功？或無法熨壓均勻？**

A1：請確保設定了與材料匹配的溫度和時間，請參考推薦材料及使用參數列；

A2：請確保在按壓時發熱板完全覆蓋了熱轉印材料。

**Q5：為什麼按鍵沒有反應？**

A1：請確保通電正常；

A2：請嘗試斷電重啟；

A3：請按照規範使用步驟進行操作。

**Q6：為什麼顯示屏顯示E1/E2並伴有異響，機器也無法操作？**

A1：E1故障報錯：不加熱異常，按鍵失效。解決方法：拔掉電源後重啟機器將恢復正常。原因：加熱過程中，30s內NTC探頭檢測不到溫度上升，蜂鳴器報警提示（蜂鳴音響10s）及顯示屏閃爍顯示「E1」，因此，要切斷髮熱體電源。

A2：E2故障報錯：升溫異常，按鍵失效。解決方法：請拔掉電源後重啟恢復正常。原因：正常升溫過程中，達到設定溫度後，NTC探頭檢測到溫度還在上升並超過設定溫度(25°C)以上，蜂鳴器報警提示（蜂鳴音響10秒）及顯示屏閃爍顯示「E2」，因此，要切斷髮熱體電源。

**Q7：為什麼按鍵發出白光/紅光/綠光？**

A1：當「電源」鍵發出白光並且閃爍時，代表電源通電；「設定」鍵發出紅光閃爍時，代表在升溫；「設定」鍵發出綠光閃爍時，代表在降溫；「設定」鍵發出綠光且長亮時，代表升溫/降溫完成；

**Q8：出現蜂鳴聲是正常的嗎？**

A1：當機器開機、倒計時結束、自動斷電時出現蜂鳴聲，屬於正常情況；

A2：當顯示屏顯示E1/E2並且伴隨蜂鳴聲時，屬於不正常情況，是故障報錯，此時斷電重啟即可恢復正常。

**Q9：為什麼機器突然停止工作？**

A1：請嘗試斷電後重啟；

A2：請檢查機器是否正常通電。

**Q10：怎樣切換華氏度°F/攝氏度C？**

A1：請長按「設定」鍵3s切換溫度單位。

樂立克迷你燙畫機3保修說明

一、機器保修

請先閱讀本產品說明書並遵循說明使用本產品，如在保修期內出現產品故障，樂立克承諾：

1、如正常使用的樂立克產品發生故障：

(1)經樂立克官方判定為產品質量問題的，我們將提供退換貨或退款服務，我們還會為您提供全新的原裝產品，或與原產品功能相近的新產品；

(2)經樂立克官方判定為產品效能/零件損壞問題的，我們將提供完善的維修/退款服務，並確保使用全新的原裝零件或與原零件功能等同的新零件進行維修。

2、如收到的樂立克機器產品存在輕微瑕疵/損壞，但經過樂立克官方判定認為不影響機器的正常使用和功能，我們將根據實際情況進行部分退款。

最終服務方式將依實際情況而定。樂立克致力於為您提供最優質的購物體驗，您的滿意是我們始終追求的目標。

二、配件保修

樂立克品牌的配件，如隔熱墊、高溫布等，均享有自售出之日起三個月的免費保修期。如在免費保修期內，使用者在正常使用過程中發生配件故障，我們將提供免費的保修服務。

三、非保修範圍

在適用法律允許的範圍內，樂立克將不承擔以下保修責任：

- 1、由於消費者自身的操作不當、維護不當或保管不當所導致的故障；
- 2、未經我司許可，使用者自行維修或拆除所造成的故障；
- 3、保修期滿，維修後可繼續使用的產品；
- 4、不可抗力因素造成的機器或配件損壞；
- 5、無法提供購買憑證和保修憑證的產品。

同時，樂立克不承擔所有隱含和法律保證，包括適銷性保證和特定用途的適用性保證。另外，品牌拒絕的保證在本保修期內仍然有效。