




樂立克自動燙畫機2產品說明書

樂立克自動燙畫機2產品說明書

謝謝您選購樂立克自動燙畫機2,在首次使用本機器前，請詳閱此產品說明書,並予以保留以便日後參考使用。

包裝清單:樂立克自動燙畫機2及電源線、熨壓墊×1份、說明書×1份、高溫布× 1份、產品資料包×1份。

機器概覽

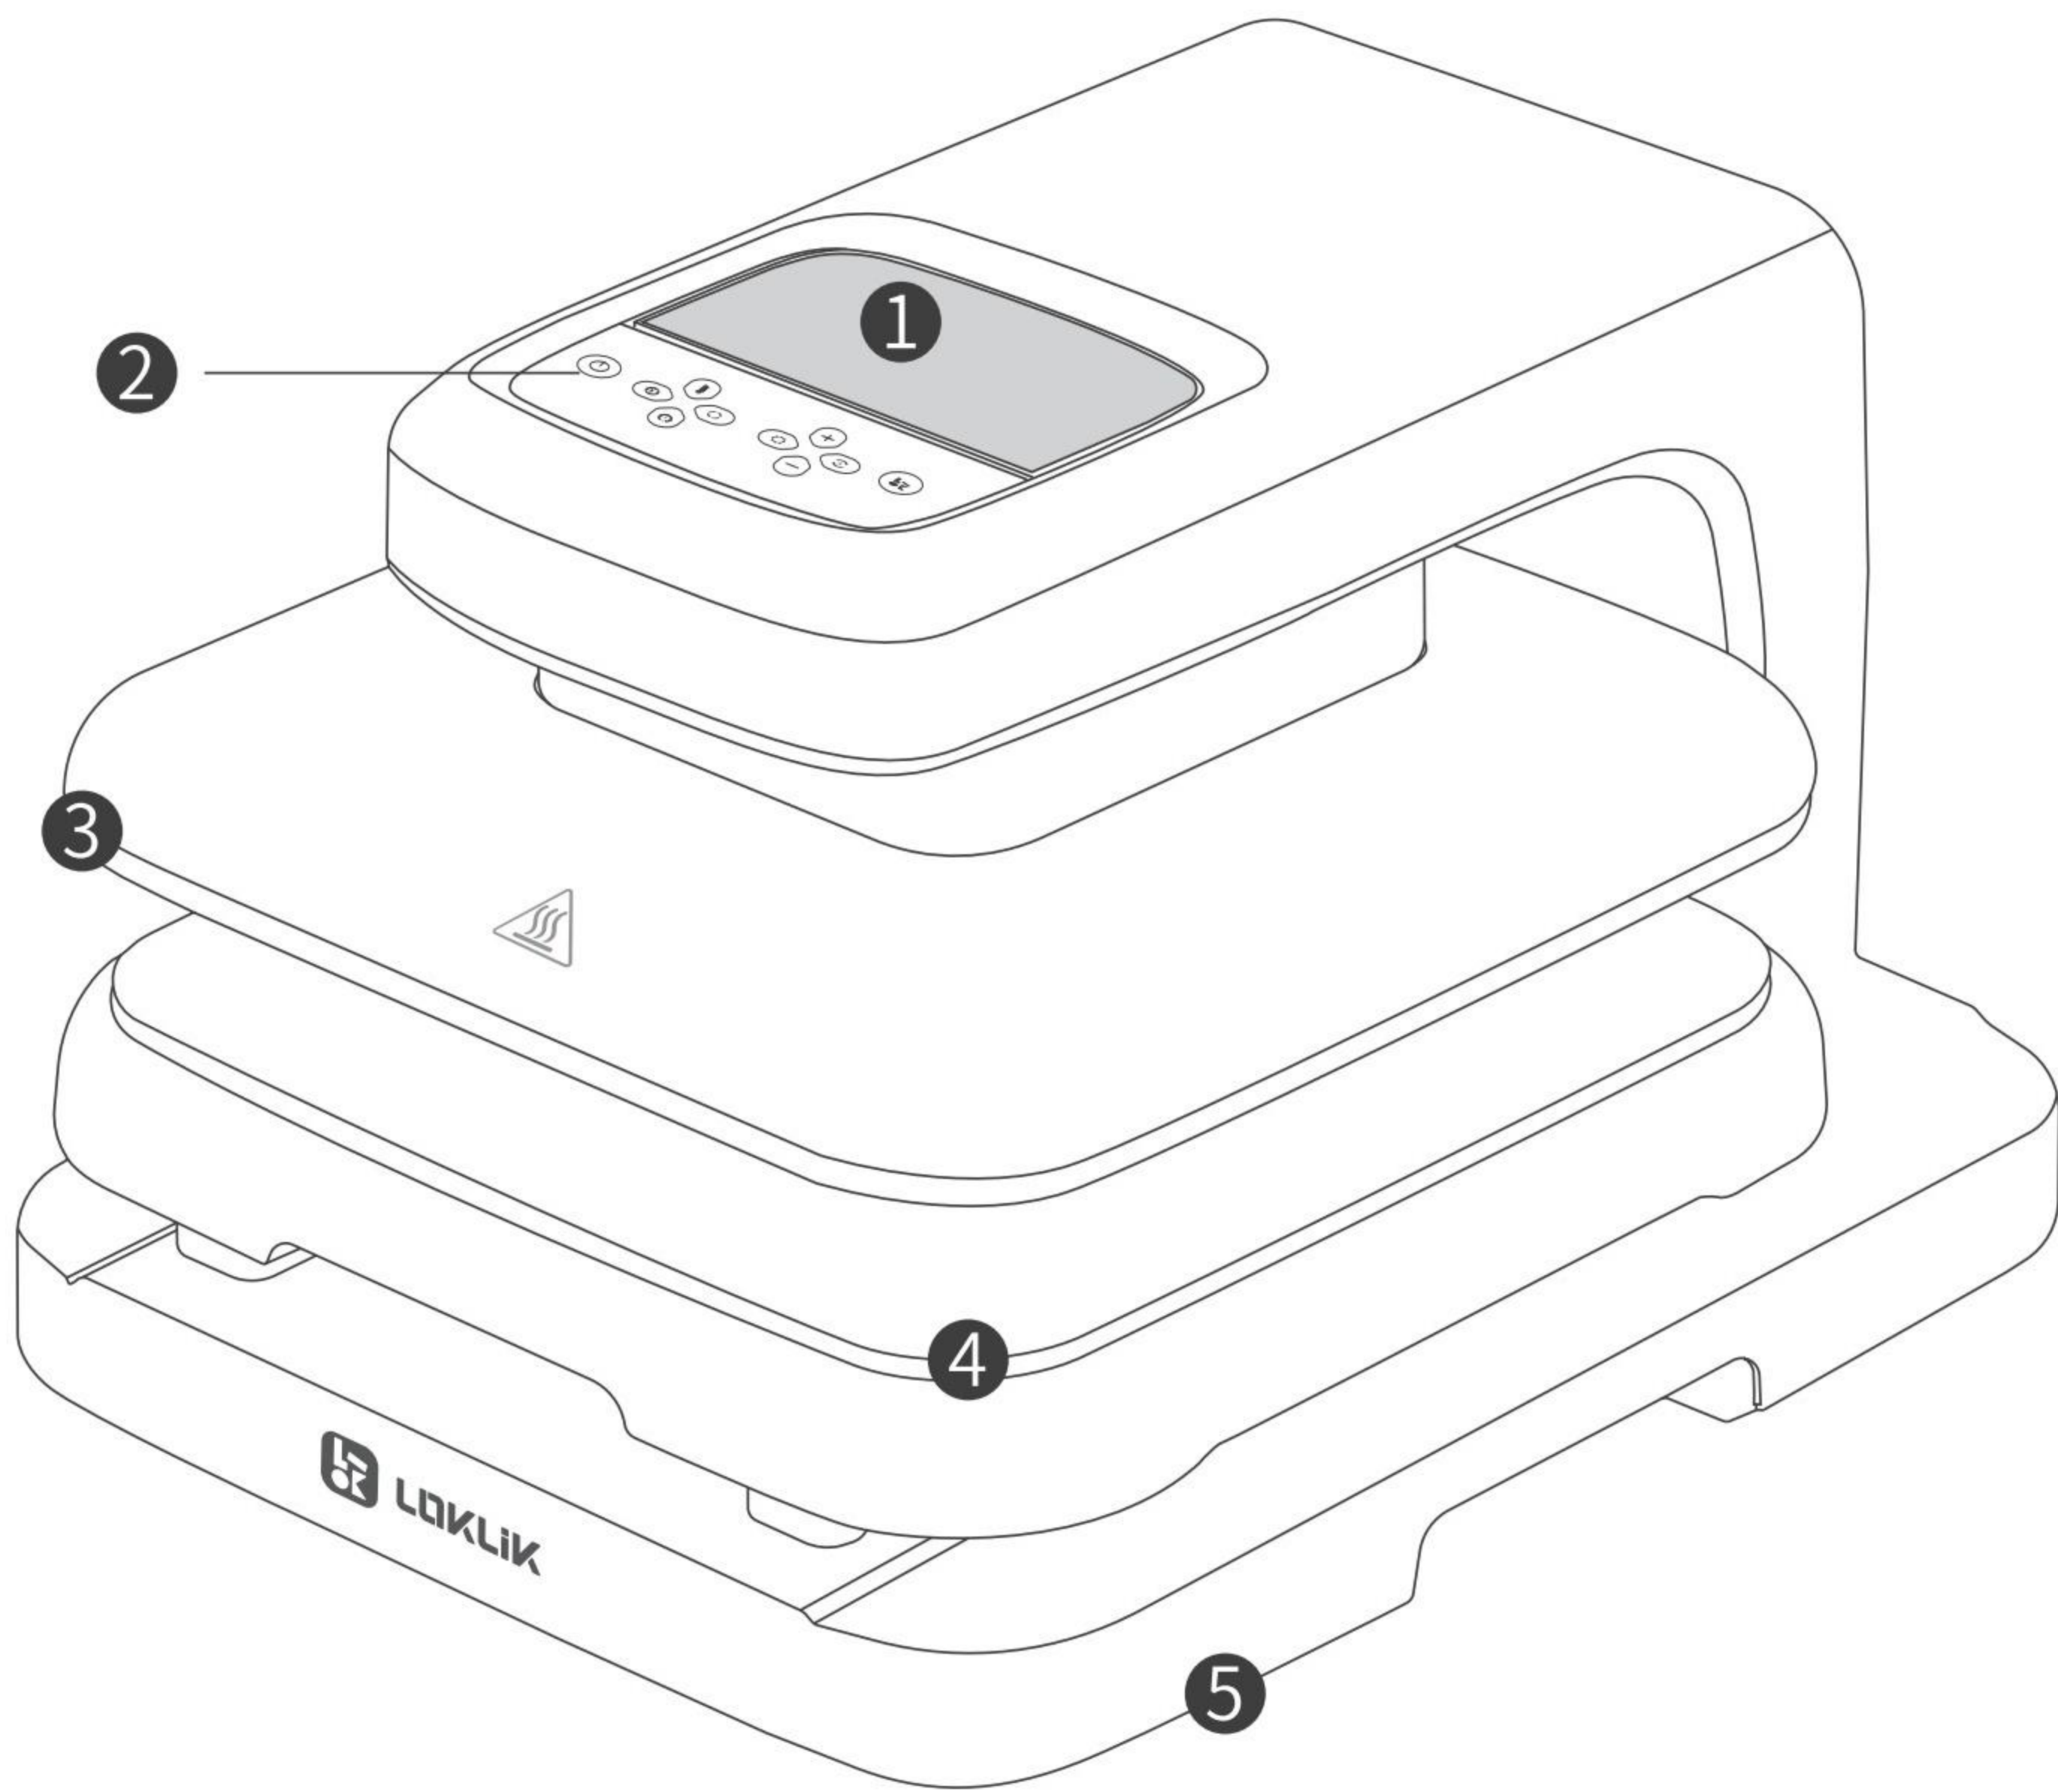

1、數碼屏 2、矽膠按鍵 3、發熱板 4、熨燙板 5、底座

按鍵說明



「電源」鍵
連線電源後，「電源」鍵白燈閃爍，短按一次，開或關機。



「溫度」鍵
按一次：溫度值閃爍，用「+」或「-」鍵調節溫度；
長按2s:轉換溫度單位(°C/°F)。



「時間」鍵
短按「時間」鍵，時間值閃爍，用「+」或「-」鍵調節時間。



「壓力」鍵
按一次：壓力值閃爍，用「+」或「-」鍵調節溫度；
長按2s:轉換壓力單位(kg/lb)。



「+」鍵
短按:溫度增加5°C(5°F),時間增加5s,壓力增加10kg(20lb);
長按(≥2s)：溫度或時間持續以10為單位增加,壓力持續以20為單位增加，直到鬆開按鍵。



「-」鍵
短按:溫度減少5°C(5°F),時間減少5s,壓力減少10kg(20lb);
長按 (≥2s)：溫度或時間持續以10為單位減少，壓力持續以20為單位減少，直到鬆開按鍵。



「模式」鍵
本機器提供4種內建模式，短按「模式」鍵進行迴圈切換。選中模式，圖示①②③④對應亮起。長按1.5s退出內建模式。
(*注：內建模式的各項引數不可調節。)

內建模式	圖示	內建引數	推薦材料
模式一	①	145°C/15 s/80 kg	普通款刻字膜、變色龍款刻字膜
模式二	②	150°C/ 15 s/80 kg	閃光款刻字膜、全息款刻字膜、燙畫膜
模式三	③	160°C /20 s/80 kg	可列印刻字膜、熱轉印紙
模式四	④	200°C /40 s/80 kg	熱昇華紙



「自定義」鍵
本機器提供4種自定義模式，短按「自定義」鍵進行迴圈切換。選中模式，圖示ABCD對應亮起（初始引數：100°C/210°F、20s、20kg/50lb），用「+」或「-」鍵調節引數。長按1.5s退出自定義模式。



「自動熨壓」鍵
短按進入自動熨壓模式。該模式下，熨燙板每推回一次，發熱板自動下壓，無須再按「啟動」鍵。再按一次，退出自動熨壓模式。



「啟動」鍵
短按一次，發熱板自動下壓，機器進入倒計時。預熱過程中，「啟動」鍵紅燈閃爍；達到設定溫度後，「啟動」鍵綠燈長亮。


功能特性



記憶模式
下一次使用時，機器將顯示最近一次設定的溫度、時間、壓力引數；



自動關機
機器達到設定溫度後，15分鐘內使用者無操作,機器自動關機。關機前10秒,機器發出蜂鳴聲提示且「電源」鍵白燈閃爍；

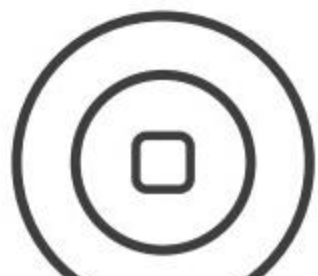

急停功能
發熱板下壓過程中,按任一按鍵，熨壓任務停止，發熱板復位升起；




恢復出廠設定
長按「電源」鍵5s,機器恢復出廠設定並自動關機。

使用須知

- 1、使用織物創作前,請先熨平表面褶皺；
- 2、請確保機器開始熨壓前，熨燙板已推回至最裡側。

使用步驟


1

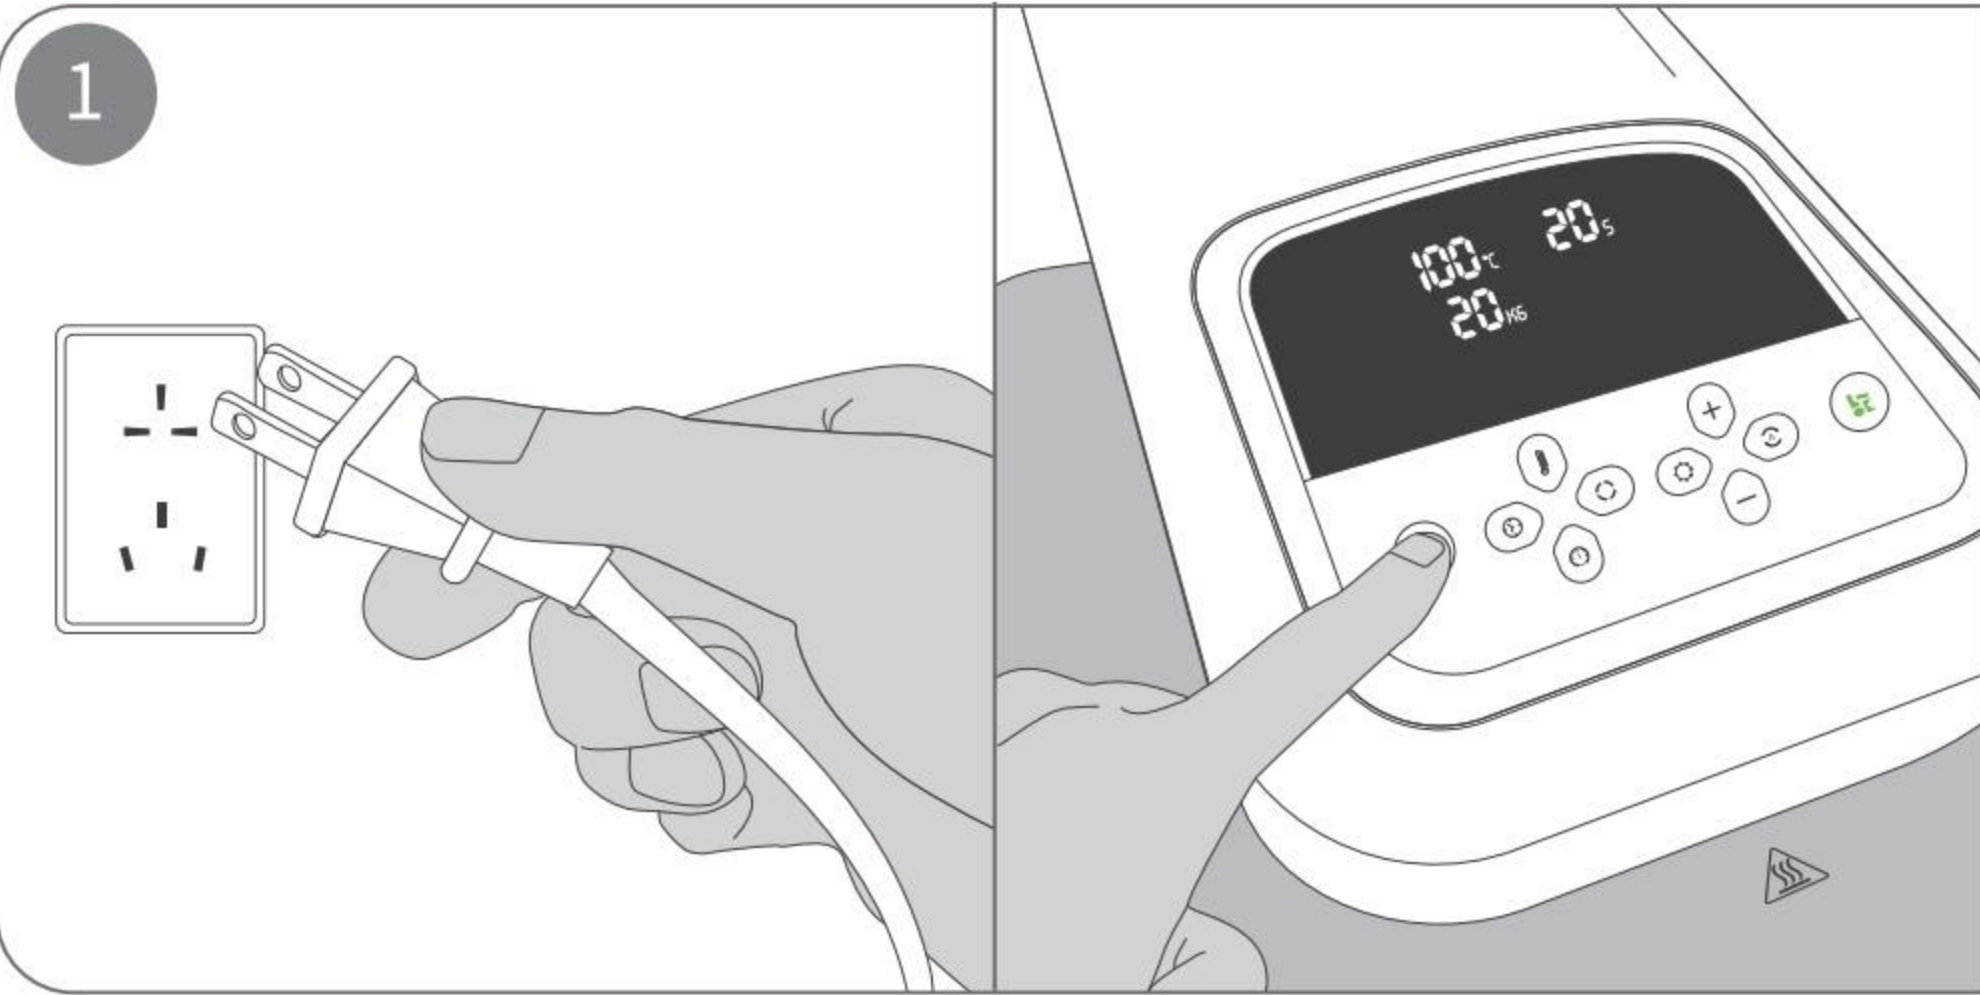

通電開機

機器通電後，按「電源」鍵開機，
(*預設引數:100°C/ 210°F、20s、20kg/50lb) ；


2

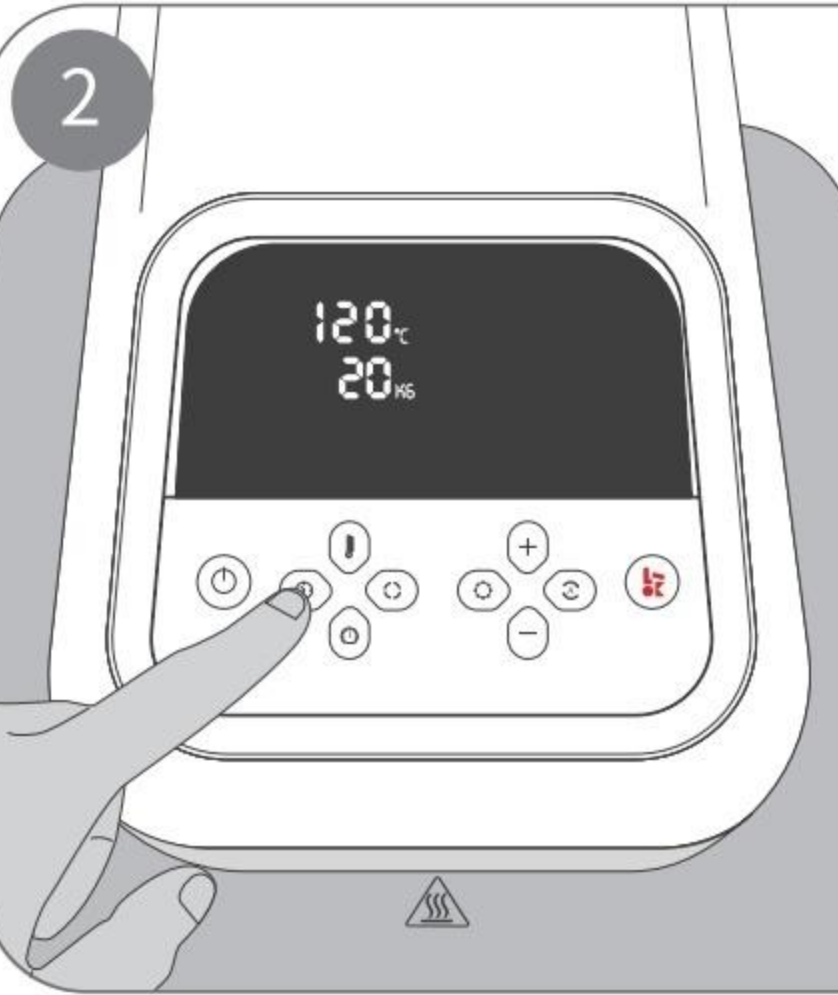

調節設定

設定適當的溫度、時間、壓力引數，或選擇所需引數模式，此時發熱板開始升溫，「啟動」鍵紅燈閃爍；


3

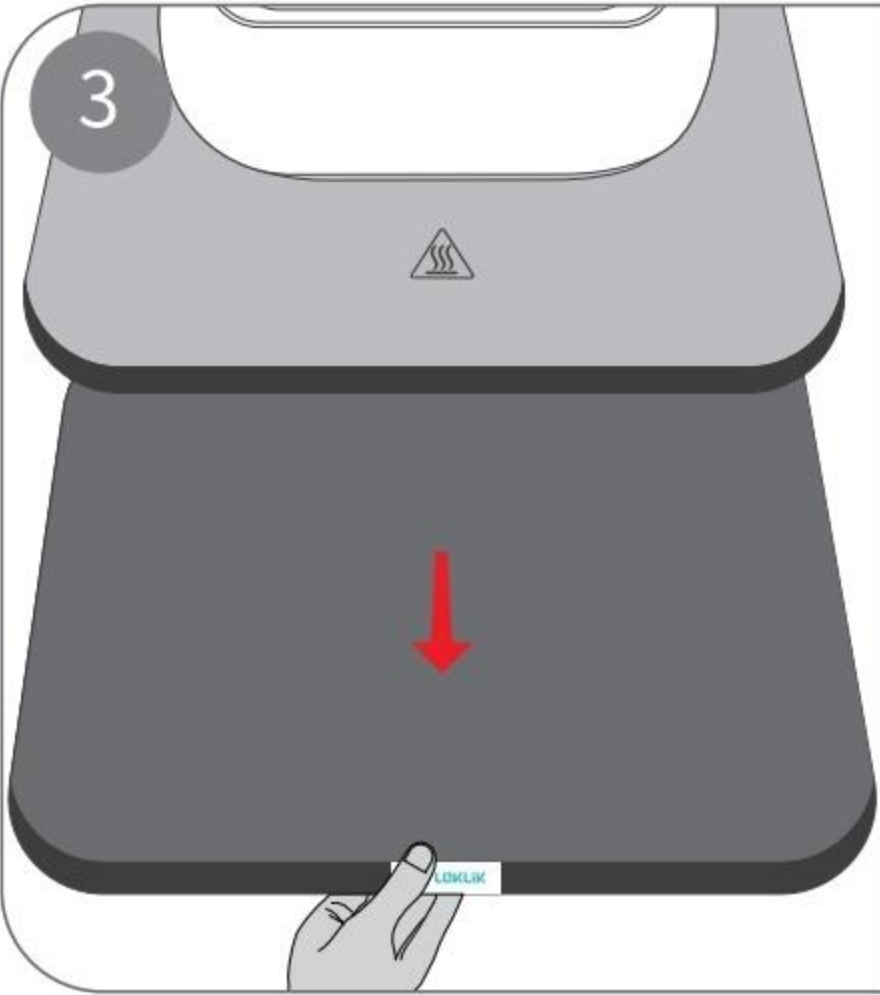

預熱完成

達到設定溫度，「啟動」鍵綠燈長亮。拉出熨燙板,放置熨壓墊；


4

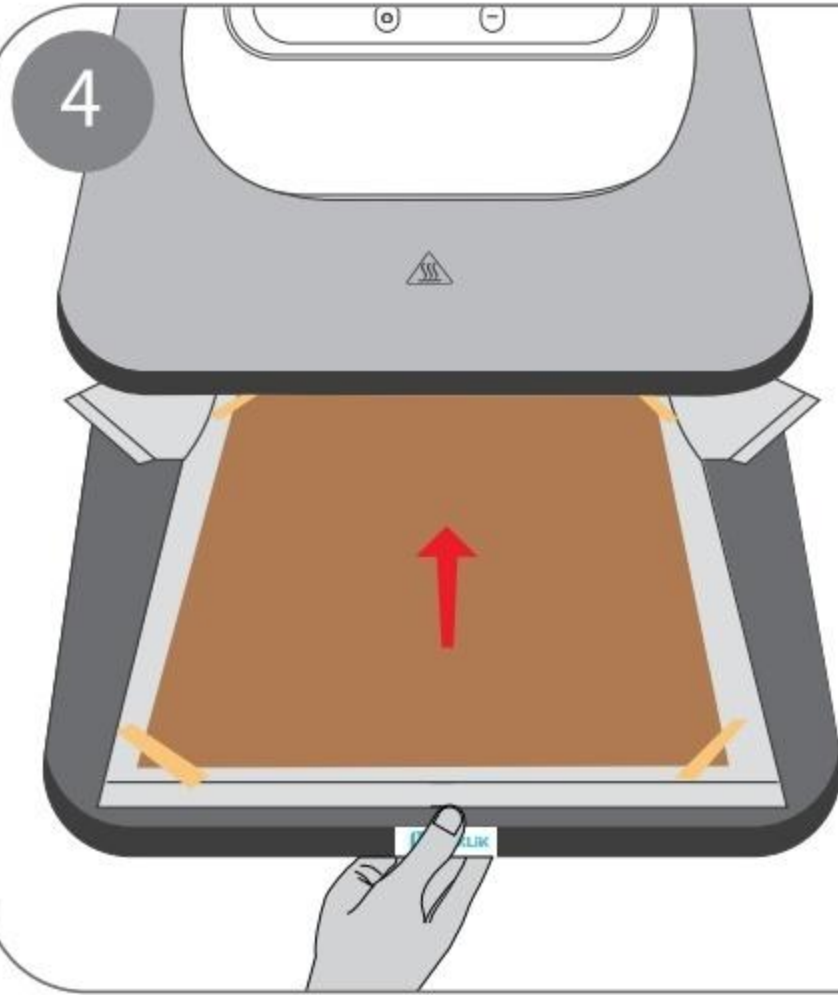

準備材料

將所需熨壓的材料、物品平整放置在熨壓墊上,使用高溫膠帶 (*需單獨購買)固定材料，覆蓋高溫布後，將熨燙板推回到最裡側；


5

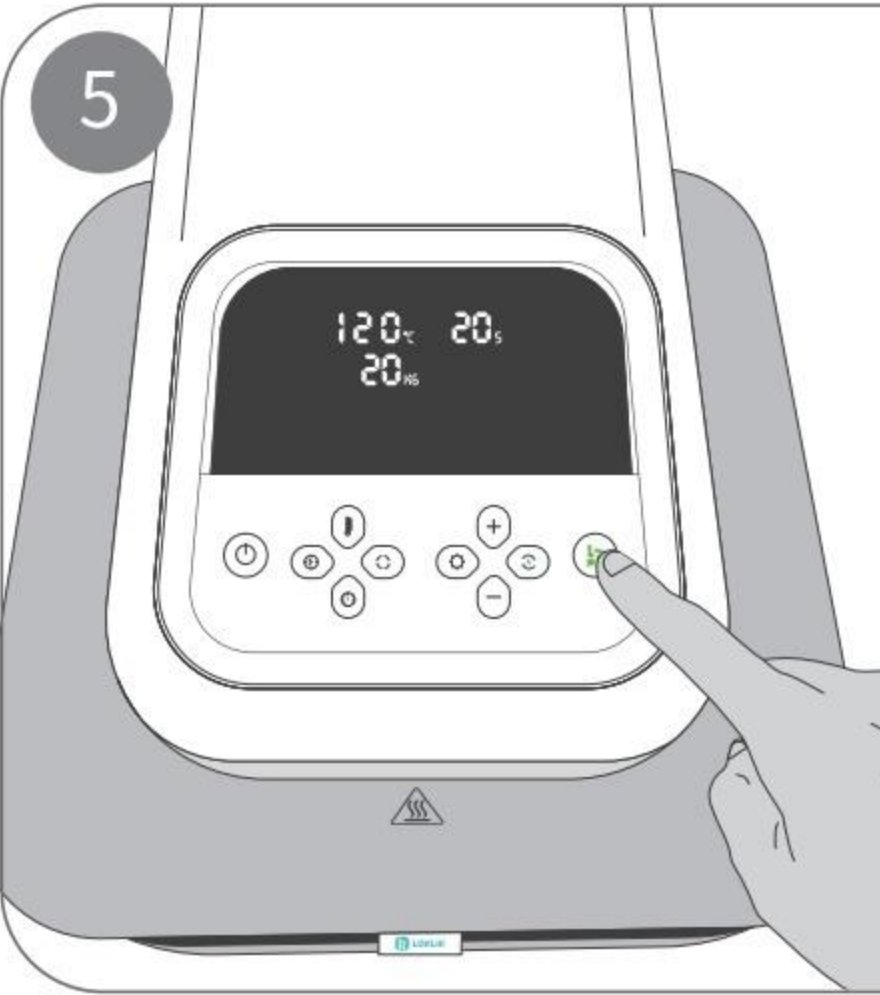

開始熨壓

按「啟動」鍵進入倒計時，發熱板開始下壓；

6

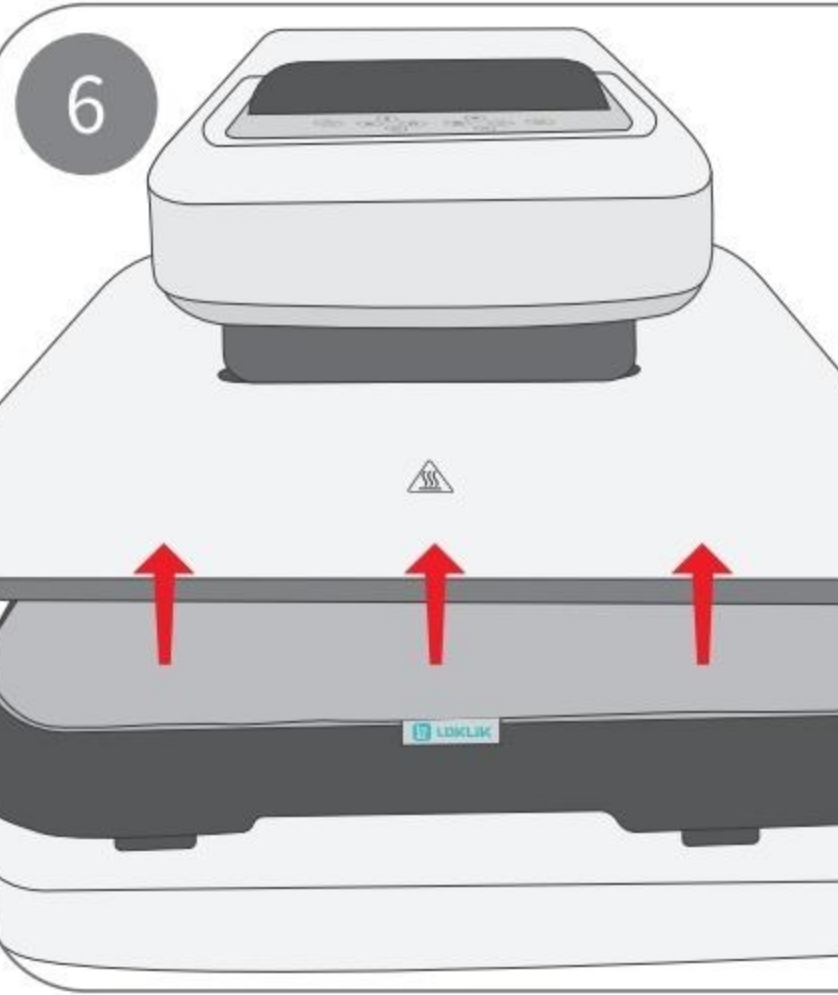

熨壓完成

倒計時結束,熨壓完成，發熱板自動升起復位。

安全須知

- 1、請在室內使用本產品,請勿在戶外使用；
- 2、請勿將本產品放置在不平穩或不平整的表面進行操作；
- 3、使用時,請遠離易燃易爆物品；
- 4、使用時，請務必留意看管，如需離開請關閉電源並拔下電源線，以免發生意外；
- 5、使用時,發熱板溫度較高,請勿觸碰,以免燙傷；
- 6、使用時,請勿讓發熱板接觸電源線，以免發生意外；
- 7、推拉熨燙板時,請注意手與發熱板距離,避免燙傷；
- 8、本產品屬發熱類機器，使用後須待產品完全冷卻後方可進行檢查、收納，以免燙傷；
- 9、使用後或清潔前,請先切斷電源；
- 10、請勿用任何液體沖洗本產品；
- 11、使用時,如蜂鳴聲長鳴且顯示屏閃爍「E1/2/3/4/5」,請立即切斷電源後重啟。如有更多疑問,請及時聯絡樂立克客服；
- 12、如遇機器故障或損壞,請立即停止使用,並聯系樂立克客服；
- 13、14週歲以下兒童必須在監護人的監督下進行使用。

產品規格

產品名稱	樂立克自動燙畫機2	產品型號	HPA01
額定輸入	120V~60Hz 1400W		
壓力範圍	20-80 kg	發熱面積	38.1 X 38.1 cm
溫度範圍	100°C - 210°C	時間範圍	1-999s
產品尺寸	53.0 X 43.5 X 33.0 cm	包裝尺寸	58.5 X 49.5 X 38.5cm
產品重量	19.6 kg	包裝重量	21.5 kg

常見問題與解決

Q1：發熱板下壓後無法抬起，怎麼辦？

A1：關閉機器電源直至發熱板完全冷卻。重新開機後，輕輕抬起或左右晃動發熱板，同時按壓「啟動」鍵嘗試將發熱板復位(*注:開機後,發熱板自動升溫,小心燙傷);

A2：如上述步驟無效，請及時聯絡樂立克客服。

Q2：為什麼按下「啟動」鍵後，發熱板無法下降？

A1：請確保熨燙板是否已推回到最裡側；

A2：如上述步驟無效，請及時聯絡樂立克客服。

Q3：為什麼熨壓時，機器輕微冒煙？

A1：這屬於正常現象。機器長期未使用或置放在潮溼環境下，內部將產生水汽，啟動機器時發熱板升溫,水汽蒸發；

A2：使用熱昇華材料時，這屬於正常現象。高溫下，熱昇華墨水將昇華產生氣體。

Q4：出現蜂鳴聲是正常的嗎？

A1：蜂鳴一次：機器在通電、開/關機、完成引數設定或倒計時結束時，將出現蜂鳴聲；

A2：蜂鳴聲長鳴:發熱板正在下壓；

A3：蜂鳴聲長鳴且顯示屏閃爍「E1/2/3/4/5」：故障報錯，請立即切斷電源後重啟。如該步驟無效，請及時聯絡樂立克客服。

樂立克自動燙畫機2保修說明

一、機器保修

請先閱讀本產品說明書並遵循說明使用本產品,如在保修期內出現產品故障,樂立克承諾：

1、如正常使用的樂立克產品發生故障：

(1)經樂立克官方判定為產品質量問題的，我們將提供退換貨或退款服務，我們還會為您提供全新的原裝產品，或與原產品功能相近的新產品；

(2)經樂立克官方判定為產品效能/零件損壞問題的，我們將提供完善的維修/退款服務，並確保使用全新的原裝零件或與原零件功能等同的新零件進行維修。

2、如收到的樂立克機器產品存在輕微瑕疵/損壞，但經過樂立克官方判定認為不影響機器的正常使用和功能，我們將根據實際情況進行部分退款。

最終服務方式將依實際情況而定。樂立克致力於為您提供最優質的購物體驗，您的滿意是我們始終追求的目標。

二、配件保修

樂立克品牌的配件，如隔熱墊、高溫布等，均享有自售出之日起三個月的免費保修期。如在免費保修期內，使用者在正常使用過程中發生配件故障，我們將提供免費的保修服務。

三、非保修範圍

在適用法律允許的範圍內，樂立克將不承擔以下保修責任：

- 1、由於消費者自身的操作不當、維護不當或保管不當所導致的故障；
- 2、未經我司許可，使用者自行維修或拆除所造成的故障；
- 3、保修期滿，維修後可繼續使用的產品；
- 4、不可抗力因素造成的機器或配件損壞；
- 5、無法提供購買憑證和保修憑證的產品。

同時，樂立克不承擔所有隱含和法律保證，包括適銷性保證和特定用途的適用性保證。另外，品牌拒絕的保證在本保修期內仍然有效。